


Активация лицензии Dante AV-A в NHD-500


Рассмотрим самостоятельную активацию лицензии Dante AV-A на примере NHD-500-TX-V2 (версия прошивки 1.9.29). Передатчик подключен к одному коммутатору одним патч-кордом, в основной порт LAN (PoE). Если хотите разделить сеть AV и Dante – смотрите **Приложение 1**.

Вам понадобится: любой браузер для доступа к NHD-CTL-PRO, аккаунт в Audinate, ПО Dante Controller, платежная карточка (не под санкциями), ВПН.


1. Заходим в меню контроллера NHD-CTL-PRO, находим требуемый передатчик, выбираем меню **Options**, далее выбираем **Audio Addon Settings**.

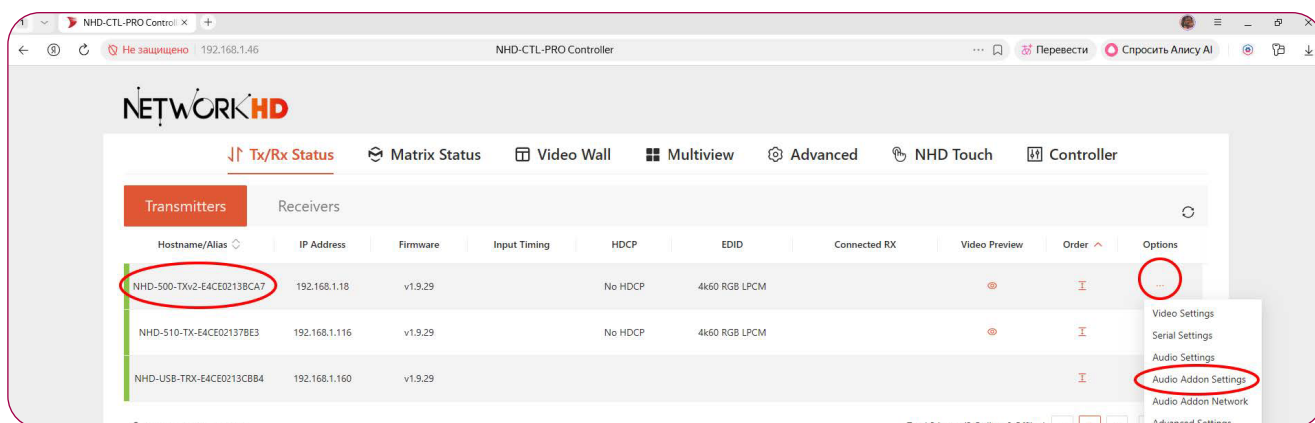


2. В появившемся меню выбираем **Dante** (AV-A или Audio only – не важно, лицензия будет одна и та же), нажимаем кнопку **Apply & Reboot**.

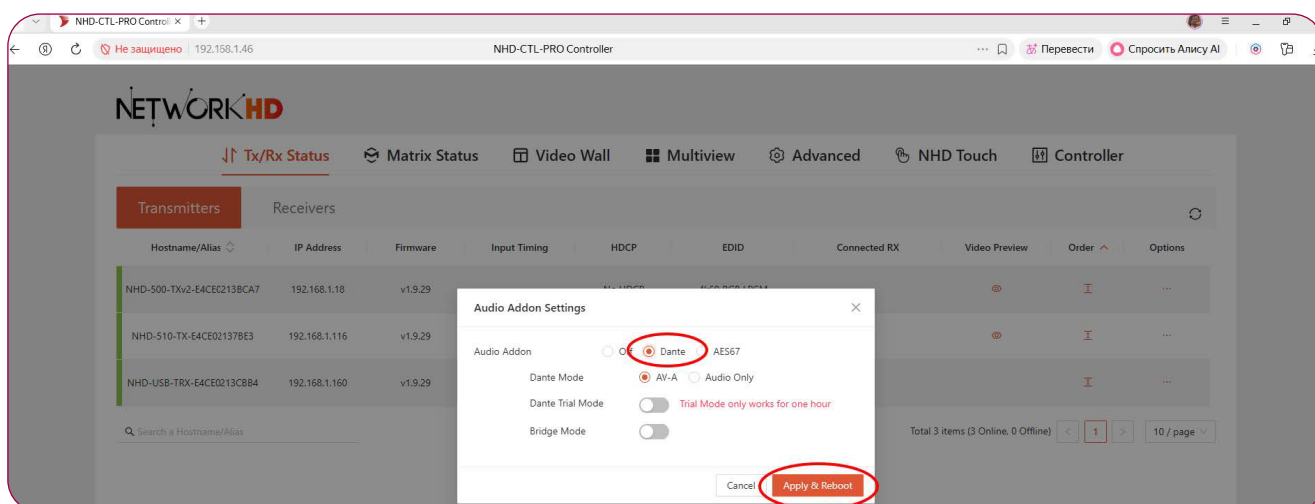


3. После перезагрузки открываем Dante Controller – не забываем выбрать правильный сетевой интерфейс. В таблице Routing пока NHD-500-TX-V2 не появился, но в списке Device Info – уже есть. На иконке **Launch Dante Activator** появилась метка.

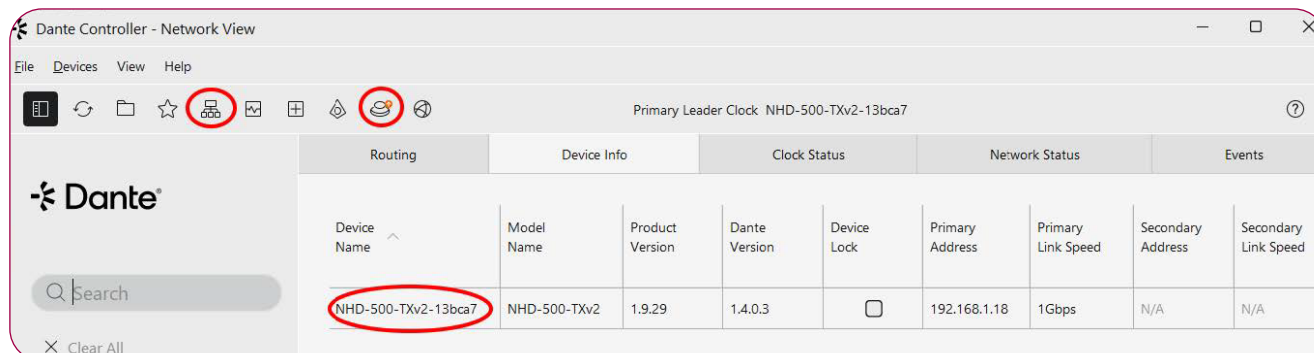


4. Запускаем ВПН, запускаем Dante Activator, входим в свой аккаунт. В закладке **Devices** находим наш NHD-500-TX-V2, выбираем лицензию, нажимаем кнопку **Add to cart**, далее **View Cart**.

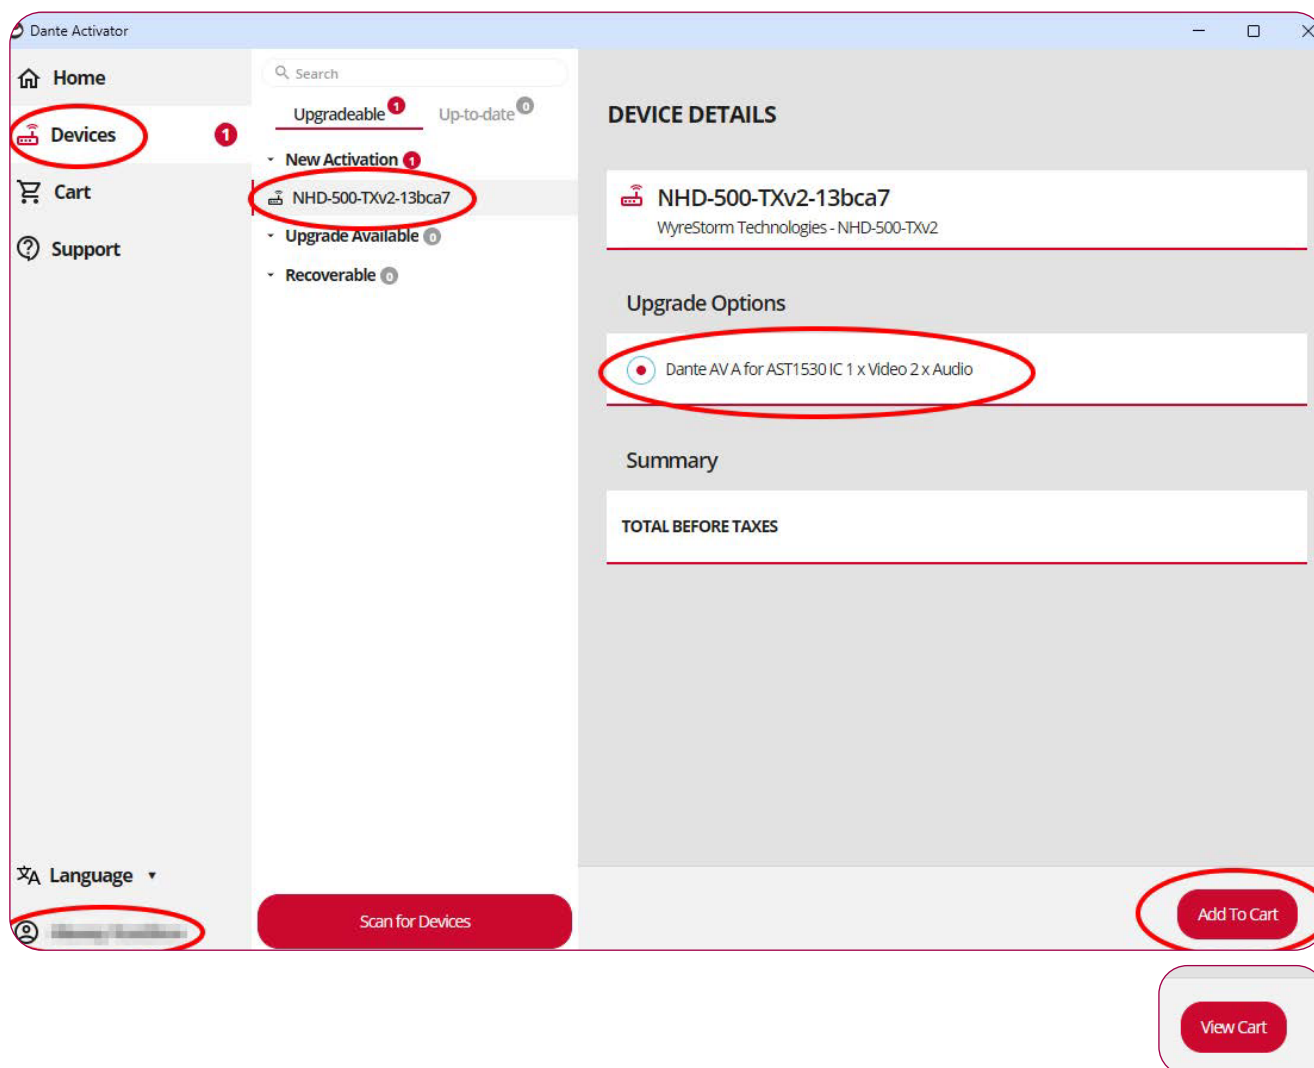

5. Проверяем данные, соглашаемся с Terms and Conditions, нажимаем кнопку **Check out.**

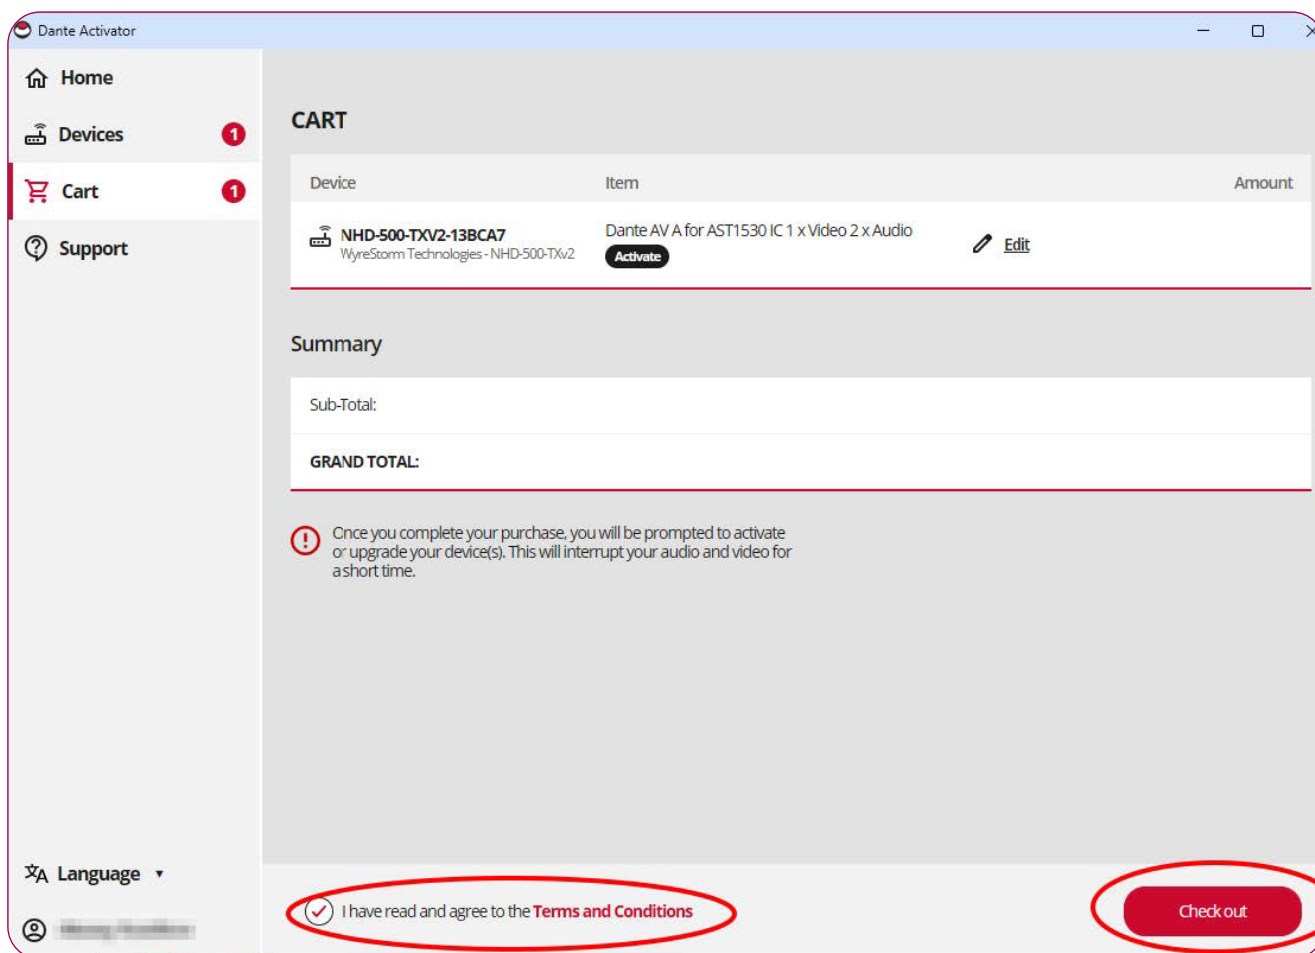

6. Далее попадаем в стандартное окно оплаты по карточке. После оплаты лицензия активируется автоматически.

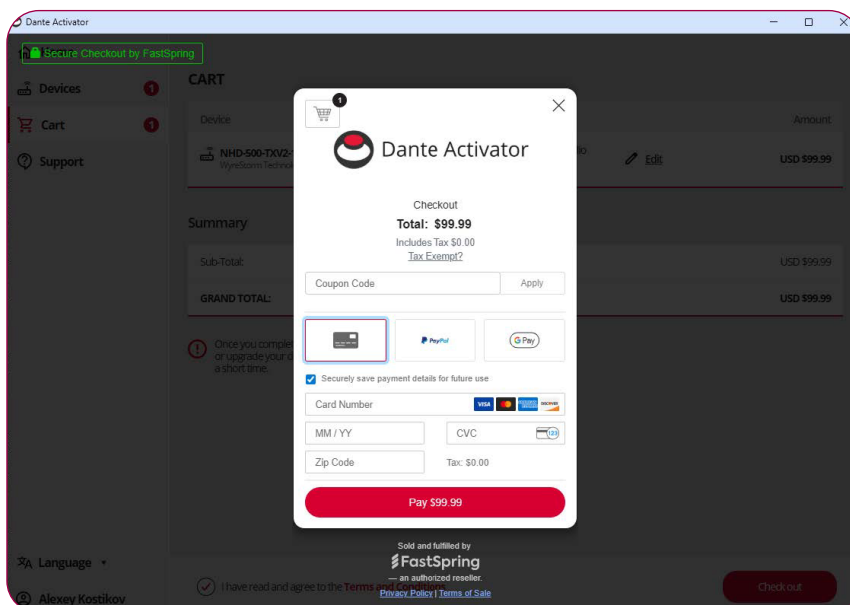

Приложение 1

Если требуется разделить сети AV и Dante, сначала зайдите в веб-интерфейс NHD-CTL-PRO и для соответствующего устройства включите режим **«Using LAN2 as Independent Addon Port»** в меню **Audio Addon Network Settings**, выберите настройки IP адреса для вашей сети Dante, нажмите кнопку **Apply & Reboot**. После перезагрузки подключайте второй порт в вашу сеть Dante.

