

SAMSUNG

Руководство пользователя

HG43U700F* HG50U700F* HG55U700F*
HG65U700F* HG75U700F*
HG43U800F* HG50U800F* HG55U800F*
HG65U800F* HG75U800F* HG85U800F*
HG32F800F*

Благодарим за приобретение изделия компании Samsung.

Для наилучшего обслуживания зарегистрируйте свое устройство на сайте www.samsung.com.

Модель _____ Серийный номер _____

Перед прочтением этого Руководство пользователя

Данная модель телевизора B2B (для корпоративных клиентов) предназначена для отелей или других объектов гостиничного бизнеса, поддерживает целый ряд специальных функций и позволяет ограничить некоторые из функций пользователя (посетителя), касающиеся управления телевизором.

Рисунки и иллюстрации в этом Руководство пользователя приведены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида устройства. Конструкция и характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Режимы работы

Этот телевизор работает в двух режимах: **Interactive** и **Standalone**.

- Режим **Interactive**: в этом режиме телевизор взаимодействует с подключенной телеприставкой (SBB или STB), предоставляемой поставщиком систем интеграции гостиничного бизнеса (SI), и полностью или частично управляется ею. При первом подключении к сети телевизор посылает команду для обнаружения подключенной к нему приставки SBB или STB. Если телевизор обнаружит приставку SBB или STB, а приставка обнаружит телевизор, то управление телевизором будет полностью осуществляться приставкой.
- Режим **Standalone**: в этом режиме телевизор работает самостоятельно, без внешней SBB или STB.

В телевизоре имеется меню **Hotel Option**, позволяющее легко настраивать различные функции режима. См. страницу 20. Меню также позволяет включать или отключать некоторые функции телевизора и функции режима "Отель", благодаря чему можно оптимально настроить меню "Отель".

Предупреждение относительно неподвижных изображений

Не воспроизводите на экране неподвижные изображения (например, файлы изображения в формате JPEG) или элементы неподвижного изображения (например, логотипы телеканалов, панорамные изображения или изображения в формате 4:3, биржевые или новостные панели/ленты). Продолжительное воспроизведение неподвижных изображений может повлечь за собой неравномерный износ экрана, что может плохо сказаться на качестве изображения. Чтобы снизить риск возникновения подобной ситуации, следуйте указанным ниже рекомендациям.

- Старайтесь избегать длительного просмотра одного и того же телевизионного канала.
- Воспроизводите изображения в полноэкранном режиме.
- Чтобы избежать появления остаточных изображений, уменьшите уровень яркости и контрастности.
- Используйте все функции телевизора, предназначенные для уменьшения эффекта остаточного изображения и выгорания экрана.

Предупреждение! Важные указания по безопасности

Перед эксплуатацией телевизора ознакомьтесь с указаниями по безопасности.

Пояснения к символам на вашем изделии Samsung см. в таблице ниже.

ОСТОРОЖНО!	
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ! НЕ ОТКРЫВАТЬ!	
ВНИМАНИЕ. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю панель). ВНУТРИ ИЗДЕЛИЯ ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, РЕМОНТ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.	
	Этот символ свидетельствует о том, что внутри изделия имеется высокое напряжение. Любой контакт с деталями внутри изделия представляет опасность.
	Этот символ обозначает, что к изделию прилагается важный документ, касающийся его эксплуатации и технического обслуживания.
	Изделие класса II: этот символ означает, что данное изделие не требует заземления. Если на изделии с кабелем питания этот символ отсутствует, НЕОБХОДИМО предусмотреть надежное соединение с защитным заземлением.
	Напряжение переменного тока: номинальное напряжение, обозначенное этим символом, соответствует напряжению переменного тока.
	Напряжение постоянного тока: номинальное напряжение, обозначенное этим символом, соответствует напряжению постоянного тока.
	Внимание! Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями: этот символ призывает пользователей ознакомиться со сведениями о безопасности, приведенными в Руководство пользователя.

- Щели и отверстия в корпусе, а также в задней и нижней части предназначены для обеспечения необходимой вентиляции. Чтобы обеспечить надежную работу данного устройства, а также защитить его от перегрева, не перекрывайте эти щели и отверстия.
 - Не устанавливайте данное устройство в изолированном пространстве, например в книжном шкафу или во встроенной мебели, если не обеспечивается надлежащая вентиляция.
 - Не устанавливайте данное устройство вблизи или поверх радиатора, нагревателя или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
 - Во избежание возгорания или поражения электрическим током не размещайте на устройстве сосуды с водой (вазы и т. д.).
- Не подвергайте данное устройство воздействию воды и влаги (не размещайте его возле ванны, раковины, кухонной мойки или стирального бака, на влажной поверхности, около бассейна и т. п.) При попадании воды в устройство отсоедините его от электросети и немедленно обратитесь к официальному дилеру.

- Для получения информации по утилизации или переработке обратитесь в местные органы власти.
- Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожара запрещается подключать чрезмерную нагрузку к розеткам сети питания, удлинительным кабелям или адаптерам.
- Кабели питания необходимо проложить таким образом, чтобы на них нельзя было случайно наступить или зажать предметами, помещенными на них или рядом с ними. Особое внимание следует уделить местам, где шнур соединяется с вилками, электрическими розетками или выходит из устройства.
- Для обеспечения защиты данного устройства во время грозы или в период длительного хранения в отключенном состоянии отсоединяйте его от сетевой розетки, антенны или кабельной системы. Это обеспечит защиту устройства от удара молнии и скачков напряжения в электросети.
- Перед подключением кабеля питания телевизора убедитесь, что рабочее напряжение телевизора соответствует напряжению в местной электросети. Сведения о напряжении и силе тока смотрите в разделе параметров электропитания в данном руководстве или на наклейке с параметрами электропитания изделия.
- Ни в коем случае не вставляйте металлические предметы в открытые части данного устройства. Это может привести к поражению электрическим током.
- Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к внутренним компонентам устройства. Вскрывать устройство разрешается только квалифицированному специалисту.
- Убедитесь, что шнур питания надежно зафиксирован в розетке. При отсоединении кабеля питания от розетки всегда тяните за вилку. Никогда не тяните за кабель питания. Не прикасайтесь к кабелю питания мокрыми руками.
- Если устройство работает неправильно, например, появились необычные звуки или запах, немедленно отключите его от розетки и обратитесь к официальному дилеру или в сервисный центр Samsung.
- Обязательно отсоединяйте шнур питания от розетки, если вы не собираетесь в ближайшее время использовать телевизор или уходите надолго.
 - Накопившаяся пыль может привести к поражению электрическим током, утечке тока или возгоранию вследствие искрения, нагрева кабеля питания или нарушения изоляции на нем.
- Если телевизор установлен в сильно запыленном помещении или в помещении с резкими колебаниями температуры, высокой влажностью или наличием химических веществ, а также в случае, если устройство будет работать круглосуточно (например, в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и т. д.), обратитесь в официальный сервисный центр. В противном случае возможно серьезное повреждение телевизора.
- Используйте только правильно заземленную вилку и розетку.
 - Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током или повреждению оборудования. (Только для оборудования класса I.)
- Для полного отключения устройства от источника питания следует отключить его от сетевой розетки. Чтобы устройство можно было быстро отключить, розетка и штекер должны находиться в легкодоступном месте.
- Храните принадлежности в недоступном для детей месте.
- Не бросайте изделие и не подвергайте его ударам. При повреждении изделия отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Перед очисткой отсоедините кабель питания от электрической розетки, затем протрите изделие мягкой сухой тканью. Не используйте такие химические вещества, как воск, бензин, спирт, растворители, инсектициды, освежители воздуха, смазочные или моющие вещества. Это может привести к повреждению поверхностей телевизора или стиранию надписей на нем.
- Не подвергайте устройство воздействию воды.
- После удаления с экрана защитной пленки никогда не удаляйте поляризационную пленку.
 - Если наклейки для снятия защитной пленки нет, значит, защитная пленка была удалена ранее.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте вблизи устройства жидкие фумигаторы с химическими веществами, такие как средство от комаров или освежители воздуха.
 - Испаряемые вещества могут оставить пятна на поверхности устройства, а при попадании внутрь — привести к неисправности.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ НИКОГДА НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ СВЕЧИ И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ РЯДОМ С ДАННЫМ ИЗДЕЛИЕМ.
- Если телевизор был включен некоторое время, не спешите дотрагиваться до него. Некоторые детали телевизора могут быть неприятно теплыми на ощупь.



Содержание

Перед прочтением этого Руководство пользователя	2
Предупреждение! Важные указания по безопасности	2
01 Что входит в комплект?	
Обеспечение достаточной вентиляции для телевизора	5
Крепление телевизора к стене	5
Установка подставки для светодиодного телевизора	6
Установка настенного крепления	11
Характеристики набора для настенного монтажа (VESA)	11
Вентиляция	12
02 Пульт управления	
Кнопки интеллектуального пульта ДУ Пульт управления	13
03 Исходная настройка	
Использование руководства ТВ-контроллер	14
04 Панель подключения	
05 Подключения	
Прочтите перед использованием функции Интернета	15
Подключение к Интернету	16
Подключение телевизора к SBB или STB	17
Подключение разъема для наушников	18
Подключение динамиков для ванной комнаты	18
06 Использование карты для просмотра телевизора (CI или CI+)	
Подключение карты CI или CI+ к слоту COMMON INTERFACE с помощью адаптера карты CI	19
Использование карты CI или CI+	19
07 Настройка меню Hotel Option	
Элементы меню Hotel Option	20
Копирование USB	25
Клонированные настройки в меню Hotel Option	26
Автоинициализация настроек	28
Обновление программного обеспечения телевизора	30
08 Редактирование каналов	
Использование Channel Editor	30
09 Технические характеристики и прочая информация	
Технические характеристики	32
Условия окружающей среды	33
Уменьшение потребления электроэнергии	33
Поддерживаемые разрешения при использовании в качестве монитора	34
Поддерживаемые настройки разрешения для видеосигналов	35
Поддерживаемые разрешения для входящих сигналов UHD	35
Размеры	36
Лицензии	38

01 Что входит в комплект?

Убедитесь, что в комплект поставки телевизора входят перечисленные ниже приспособления. Если какой-либо элемент комплекта отсутствует, обратитесь к своему дилеру.

- ❶ Простое руководство пользователя
 - ❷ * Гарантийный талон / Брошюра с информацией о стандартах соответствия требованиям / Директива ЕС об утилизации электрооборудования (WEEE)
 - ❸ * Пульт управления
 - ❹ * Батарейки
 - ❺ * Кабель питания
 - ❻ * Кабель передачи данных
 - ❼ *Адаптер карты CI Card
- * Комплектация может не включать какие-то из вышеуказанных компонентов в зависимости от модели и региона.
 - Если какие-либо из компонентов отсутствуют, обратитесь к поставщику из того региона, в котором был приобретен продукт.
 - Цвет и форма устройств могут различаться в зависимости от модели.
 - Кабели, не входящие в комплект поставки, можно приобрести отдельно.
 - Открывая коробку, убедитесь в наличии всех принадлежностей (некоторые из них могут быть скрыты под упаковочным материалом).

В следующих случаях может взиматься плата за обслуживание:

- (а) если специалист прибудет на вызов, но не обнаружит неисправности изделия (это возможно, если вы не ознакомились с руководством пользователя);
- (б) если вы передадите изделие в ремонтный центр, но специалисты центра не обнаружат никаких дефектов (это возможно, если вы не ознакомились с руководством пользователя).

Вы будете проинформированы о размере платы за обслуживание до визита специалиста.



Существует опасность повреждения экрана при неправильном обращении с ним. Поднимая телевизор, возьмитесь за края экрана, как показано на изображении.



Обеспечение достаточной вентиляции для телевизора

При установке телевизора оставьте расстояние не менее 10 см между телевизором и другими объектами (стенами помещения, стенками шкафов и т. д.) для обеспечения достаточной вентиляции. Отсутствие достаточной вентиляции может стать причиной возгорания или поломки изделия из-за перегрева.

- При установке телевизора на подставку или настенное крепление используйте только те детали, которые поставляются компанией Samsung. При использовании деталей других производителей могут возникнуть проблемы с установкой изделия, кроме того, изделие может упасть и нанести травму.

Крепление телевизора к стене




Внимание. Запрещается тянуть, толкать телевизор или виснуть на нем, поскольку это может привести к его падению. В частности, не повисайте на телевизоре и не раскачивайте его. В результате таких действий телевизор может опрокинуться и нанести серьезные и даже смертельные травмы. Соблюдайте все меры предосторожности, описанные в прилагаемой к телевизору брошюре по безопасности. Для дополнительной устойчивости и безопасности приобретите и установите приспособление против падения.

Предотвращение падения телевизора

1. С помощью винтов соответствующего размера надежно прикрепите к стене набор кронштейнов. Убедитесь, что винты надежно закреплены на стене.
 - В зависимости от типа стены могут потребоваться дополнительные приспособления, например дюбели для стен.
2. С помощью винтов подходящего размера надежно прикрепите к телевизору набор кронштейнов.
 - Спецификацию винтов для стандартных винтов см. в таблице в разделе «Спецификация комплекта для настенного монтажа (VESA)».
3. Закрепите кронштейны, прикрепленные к телевизору, и кронштейны, прикрепленные к стене, с помощью износоустойчивого троса повышенной прочности, а затем надежно зафиксируйте его.
 - Устанавливайте телевизор ближе к стене, чтобы он не опрокинулся назад.
 - Закрепите трос так, чтобы кронштейны на стене находились на одном уровне с кронштейнами на телевизоре или ниже них.

* На этом изображении демонстрируется установка кронштейна.

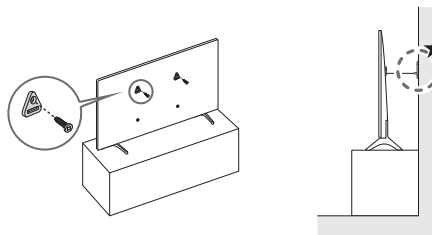

★ : крепление к стене (не входит в комплект)


- Цвет и форма изделия могут различаться в зависимости от модели.

Установка подставки для светодиодного телевизора


Сборка стойки и ее элементов

При установке подставки используйте прилагаемые компоненты и детали.

[Только модели HG**U700F*]

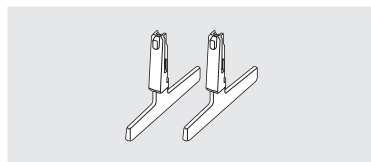


Подставка

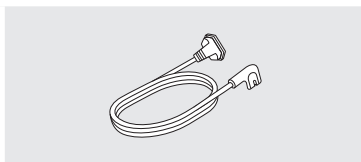

Кабель питания


* На этом изображении демонстрируется процедура монтажа подставки.

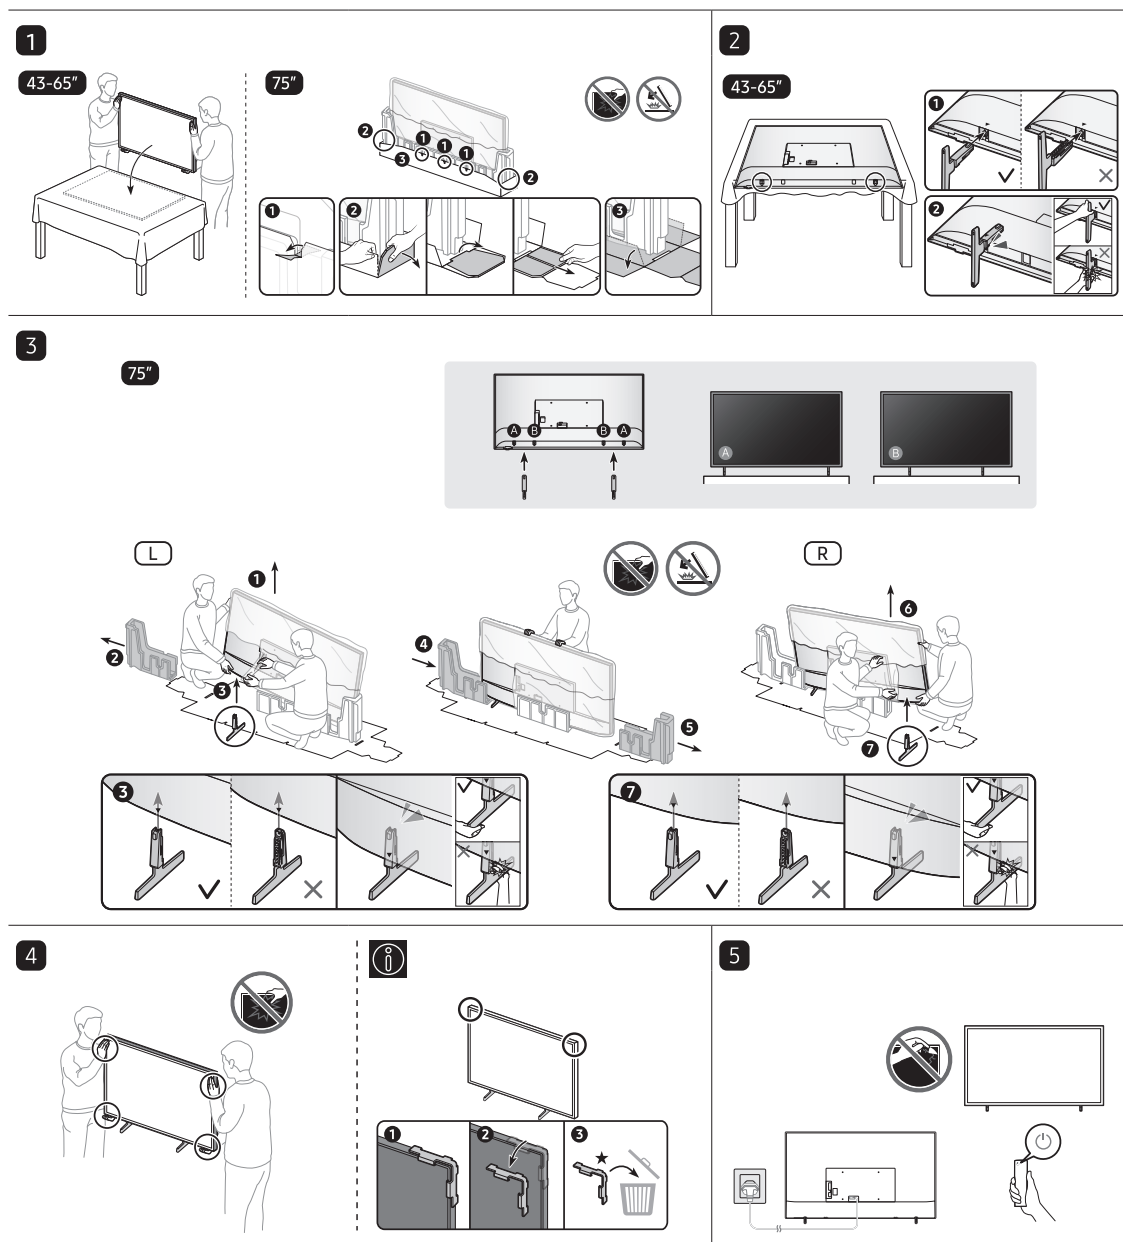

[Только модели HG**U800F*]



Подставка


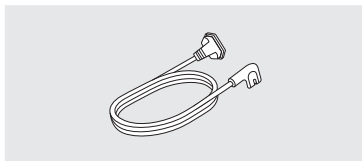


Кабель питания



* На этом изображении демонстрируется процедура монтажа подставки.

1

43-50"

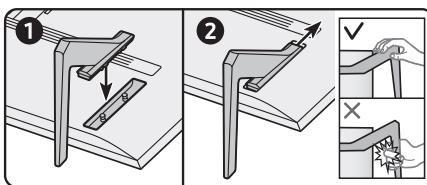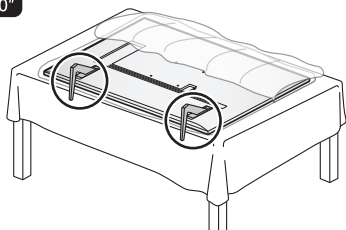

55-65"


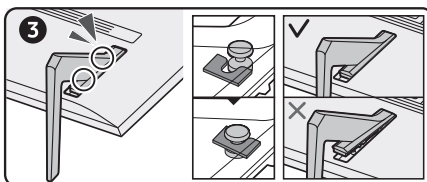
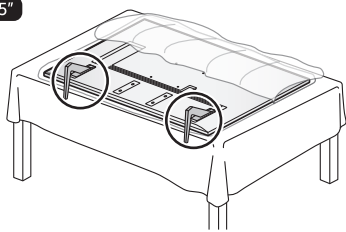


75-85"



(L)

(R)




A

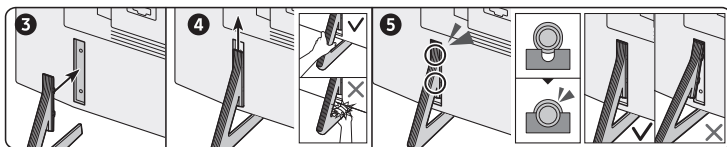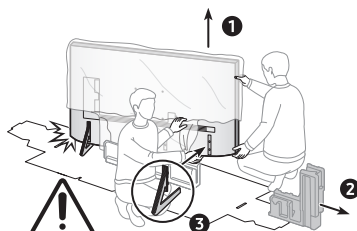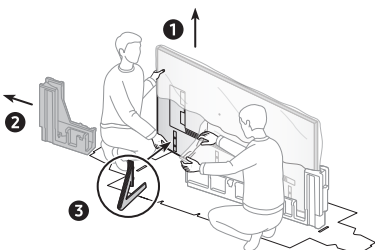

B

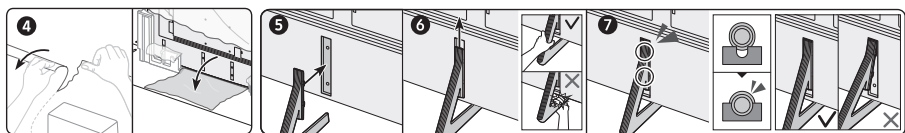
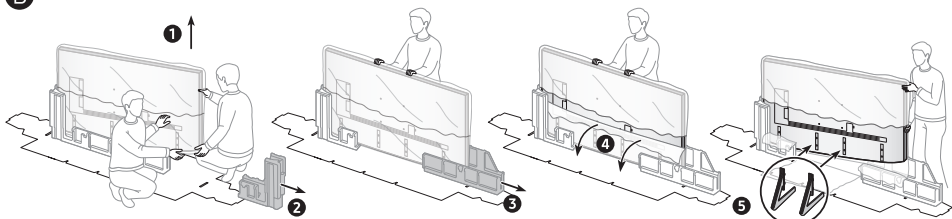


55-85"

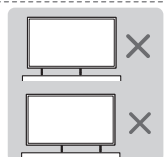


2


43-65"

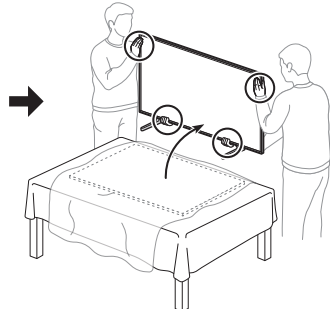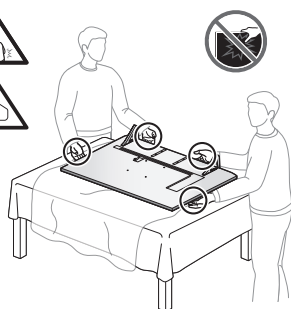


75"

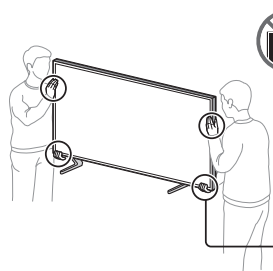


85"

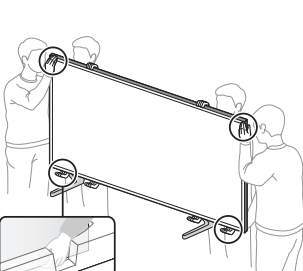


3

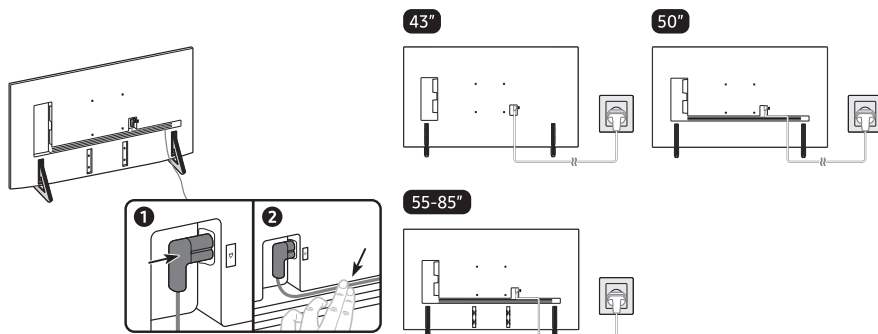


4

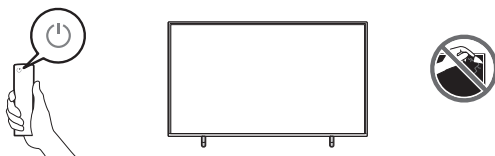


[Только модели HG32F800F*]

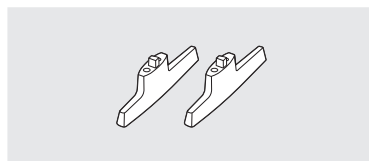

Подставка

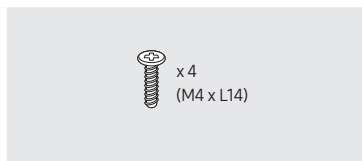


Винты

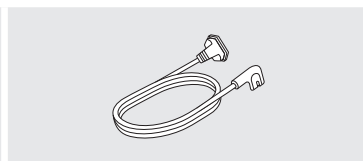


Кабель питания

* На этом изображении демонстрируется процедура монтажа подставки.


1

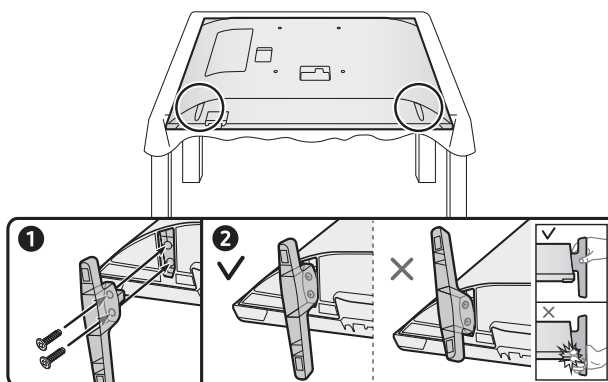


2

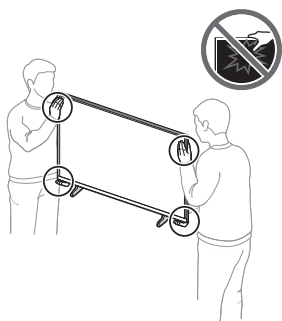

3

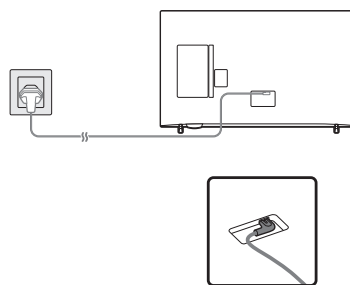

4

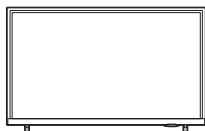


ПРИМЕЧАНИЕ

- ★ : Может быть недоступно в определенных моделях и регионах.
- Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке. В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.
- При установке следите за тем, чтобы не установить какой-либо компонент задом наперед.
- Подъем и перемещение телевизора должны осуществляться как минимум два человека.
 - Осуществлять настенный монтаж моделей с диагональю экрана 82 дюйма и больше следует вчетвером.

Установка настенного крепления

Крепление телевизора к стене можно осуществить с помощью набора для настенного монтажа (не входит в комплект).

* На этом изображении демонстрируется установка комплекта для настенного крепления.

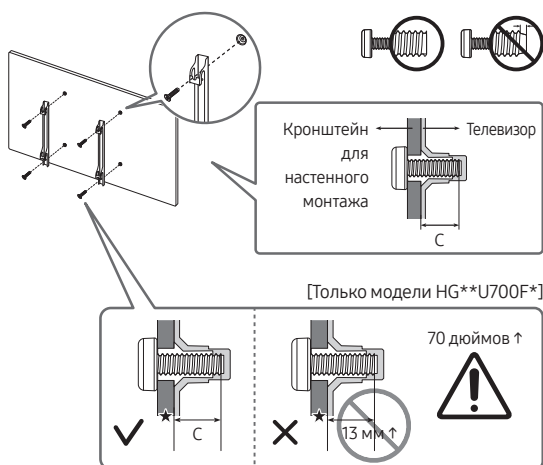

★ : Кронштейн для настенного монтажа

Набор для настенного монтажа (продается отдельно) позволяет установить телевизор на стене.

Дополнительные сведения о настенной установке см. в

инструкциях, прилагаемых к деталям настенного монтажа.

Для получения помощи при установке настенного кронштейна обратитесь к специалисту по технической поддержке. Samsung не несет ответственности за какие-либо повреждения изделия или травмы, возникшие в случае самостоятельной установки телевизора покупателем.

Характеристики набора для настенного монтажа (VESA)


Устанавливайте настенное крепление на прочную стену, перпендикулярную полу. В случае прикрепления настенного держателя не к штукатурной плите обратитесь к местному дилеру. При установке на потолке или наклонной стене телевизор может упасть и стать причиной травмы.

- Набор для настенного монтажа не входит в комплект, а продается отдельно.

• ПРИМЕЧАНИЕ

- В приведенной ниже таблице представлены стандартные размеры наборов для настенного монтажа.
- В комплекте для настенного монтажа Samsung есть подробное руководство по установке. В комплект входят все необходимые для сборки детали.
- Не используйте винты, не соответствующие стандарту VESA.
- Не используйте слишком длинные винты или винты, не соответствующие стандарту VESA. Использование винтов длиннее стандартного размера может привести к повреждению внутренних элементов телевизора.
- Длина винтов для настенного крепления, не соответствующая стандарту VESA, может отличаться в зависимости от технических характеристик настенного крепления.
- Не затягивайте винты слишком сильно. Это может повредить устройство или стать причиной его падения и привести к травме. Samsung не несет ответственности за подобные несчастные случаи.
- Компания Samsung не несет ответственности за повреждение устройства или получение травмы, полученные при использовании настенного крепления, не соответствующего стандартам VESA или не предназначенного для этих целей, а также в случае несоблюдения инструкций по установке устройства.
- Не устанавливайте телевизор под наклоном более 15 градусов.
- Установку телевизора на стену всегда следует выполнять вдвоем.
- Осуществлять настенный монтаж моделей с диагональю экрана 82 дюйма и больше следует вчетвером.

* На этом изображении показано место для установки крепления VESA на задней панели.

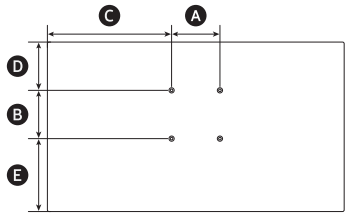

[Только модели HG**U700F*]

Размер телевизора в дюймах	Параметры отверстий для винтов стандарта VESA, в миллиметрах (A * B)	C (мм)	D (мм)	E (мм)
43	200 x 200	378,9	145,5	213,2
50		455,4	210,5	233,3
55		512,3	274,2	233,5
65		622,0	398,0	233,2
75	400 x 300	634,1	448,1	210,2
Размер телевизора в дюймах	C (мм)	Стандартный винт	Количество	
43	23-25	M8	4	
50				
55				
65				
75	10-12			

[Только модели HG**U800F*]

Размер телевизора в дюймах	Параметры отверстий для винтов стандарта VESA, в миллиметрах (A * B)	C (мм)	D (мм)	E (мм)
43	200 x 200	382,8	187,7	171,7
50		459,2	207,4	236,7
55		516,1	265,8	243,0
65	400 x 300	525,5	264,1	267,7
75	400 x 400	638,4	259,6	300,7
85	600 x 400	650,5	355,9	330,2
Размер телевизора в дюймах	C (мм)	Стандартный винт	Количество	
43	11-13	M8	4	
50				
55				
65				
75				
85				

[Только модели HG32F800F*]

Размер телевизора в дюймах	Параметры отверстий для винтов стандарта VESA, в миллиметрах (A * B)	C (мм)	D (мм)	E (мм)
32	200 x 200	266,4	122,7	116
Размер телевизора в дюймах	C (мм)	Стандартный винт	Количество	
32	21-23	M8	4	



Не выполняйте установку набора для настенного монтажа, когда телевизор включен. Это может привести к травме вследствие поражения током.


Вентиляция

- Только модели HG**F800F*
- Для получения дополнительных сведений обратитесь в центр по обслуживанию клиентов Samsung.

Установка на стене, перпендикулярной полу

A Минимум 15 мм (только модели HG**F800F*)

B Температура окружающей среды: менее 35°C





02 Пульт управления

Кнопки интеллектуального пульта ДУ Пульт управления

- Изображения, кнопки и функции пульта ДУ могут отличаться в зависимости от модели или региона.
- В случае использования пульта дистанционного управления, поставляемого с данным телевизором, для управления другим телевизором некоторые функции могут работать неправильно.
- Если на изображении ниже не приведено описание для какой-либо кнопки, она не поддерживается изделием.
- В зависимости от региона этот пульт дистанционного управления может не входить в комплект поставки.

* На этом изображении показан пульт дистанционного управления.

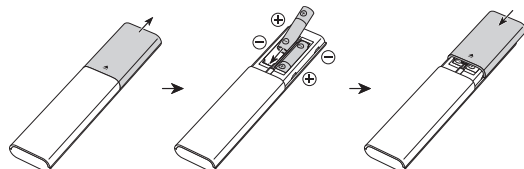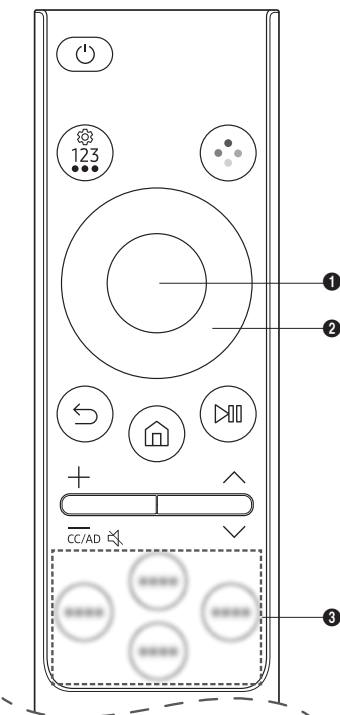

- Рекомендуется использовать щелочные батареи, которые обеспечивают более длительный срок службы.



Может произойти возгорание или взрыв, что приведет к повреждению пульта дистанционного управления или травмам.

- Не бейте по пульту дистанционного управления.
- Не допускайте попадания посторонних веществ, таких как металл, жидкость или пыль, на разъем для зарядки пульта дистанционного управления.
- При повреждении пульта дистанционного управления или появлении запаха дыма либо гари немедленно прекратите его использование и отдайте для ремонта в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте пульт дистанционного управления.
- Не позволяйте младенцам или домашним животным облизывать или кусать пульт дистанционного управления. Может произойти возгорание или взрыв, что приведет к повреждению пульта дистанционного управления или травмам.

(Выключение)	Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор.
(Настройки — Цифры — Кнопка параметра)	Прямой доступ к цветным кнопкам/цифровой клавиатуре/Подключенные устройства/настройкам/приложению SmartThings. • Переход в приложение SmartThings нажатием этой кнопки поддерживается не на всех моделях. • Используйте эту кнопку для доступа к дополнительным параметрам, связанным с той или иной функцией. • Нажмите эту кнопку для отображения виртуальной цифровой панели на экране. Она предназначена для ввода цифровых значений. Выберите цифры, а затем выберите Готово или Введите номер, чтобы ввести цифровое значение. Функция используется для смены канала, ввода PIN-кода, почтового индекса и т. д.
(Цветная кнопка)	При нажатии на экране отображаются цветные кнопки. Используйте эту кнопку для доступа к дополнительным параметрам, связанным с той или иной функцией.
1 Выбор	Выбор или запуск выделенного элемента. При нажатии кнопки во время просмотра трансляции появится подробная информация об этой программе.
2 Навигационная панель (вверх/вниз/влево/вправо)	Перемещение фокуса и изменение значений элементов меню телевизора.
+ / - (Громкость)	Настраивайте громкость с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз. Чтобы выключить звук, нажмите кнопку. Если удерживать эту кнопку нажатой 2 секунды или дольше, открывается экран Ссылки доступности .
^ / v (Канал)	Переключайте каналы с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз. Нажмите эту кнопку, чтобы открыть экран Телегид . Если удерживать эту кнопку нажатой 1 секунду или дольше, открывается Список каналов . Чтобы быстро сменить канал, нажмите и удерживайте кнопку вверх или вниз.
(Возврат)	Возврат к предыдущему меню. При нажатии в течение 1 секунды или больше выполнение текущей функции прекращается. При нажатии кнопки во время просмотра программы откроется предыдущий канал.
(Воспр./пауза)	При нажатии появятся элементы управления воспроизведением. С помощью этих элементов можно управлять проигрываемым мультимедийным содержанием.
(Smart Hub)	Нажмите, чтобы перейти на первоначального экрана.
3 Кнопка запуска приложения	Запустите приложение, указанное кнопкой. • Доступные приложения могут различаться в зависимости от географического региона или поставщика контента.

03 Исходная настройка

При первом включении телевизора запускается исходная настройка. Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране, и настройте основные параметры телевизора в соответствии с условиями просмотра.

Если первоначальная настройка уже выполнялась, ее можно снова запустить с помощью меню ниже.

- Меню **Hotel Option > System > TV Reset**

В случае выбора элемента **TV Reset** все настройки телевизора сбрасываются на заводские. Когда телевизор выключен, нажмите кнопку **Выключение** на пульте дистанционного управления, чтобы включить его. Запустится первоначальная настройка телевизора.

- Процедура первоначальной настройки может различаться в зависимости от модели или региона.

Выбор региональных параметров

1

- Перед выбором региона просмотрите список стран справа.
- В случае выбора неправильного региона выберите опцию **TV Reset** снова (после завершения первоначальной настройки).
- По завершении выбора региона телевизор автоматически выключится и включится снова.

Выбор типа установки телевизора

2

- **Основная настройка ТВ:** выберите, чтобы перейти к следующему шагу настройки основных параметров использования телевизора.
- **Режим клонирования:** копирование настроек системы с USB-накопителя или сервера на телевизор.
- **Нулевая конфигурация:** Перед запуском нулевой конфигурации подключитесь к сети и примите условия использования.
- **Заводское меню:** завершение начальной настройки и переход напрямую в меню **Hotel Option**.


- Следуйте указаниям на экране для настройки параметров в соответствии с вашими условиями просмотра.

Использование руководства ТВ-контроллер

Включите телевизор, нажав на нем кнопку **ТВ-контроллер**, а затем используйте **Меню управления**. **Меню управления** появляется при нажатии кнопки **ТВ-контроллер**, когда телевизор включен. Для получения дополнительной информации об использовании этого меню см. рисунок ниже.

- Если с логотипа Samsung или нижней части телевизора не снята защитная пленка, экран может быть тусклым. В таком случае снимите защитную пленку.

* На этом изображении показано расположение кнопок на телевизоре.

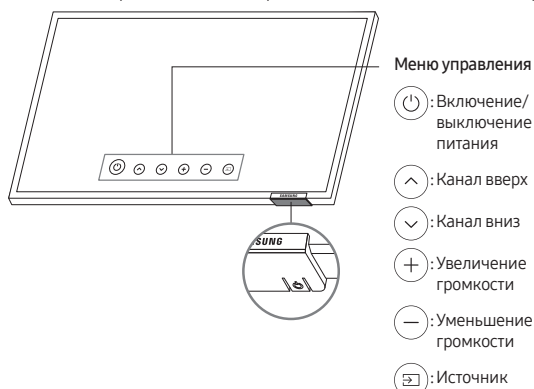

Кнопка **ТВ-контроллер** / датчик пульта дистанционного управления

⬆ Короткое нажатие: перемещение


⬆ Нажатие и удерживание: выбор

ТВ-контроллер, представляющий собой кнопку, расположен на нижней панели телевизора.


04 Панель подключения

* На этом изображении показано расположение портов для подключения на телевизоре.


[Только модели HG**U700F*]

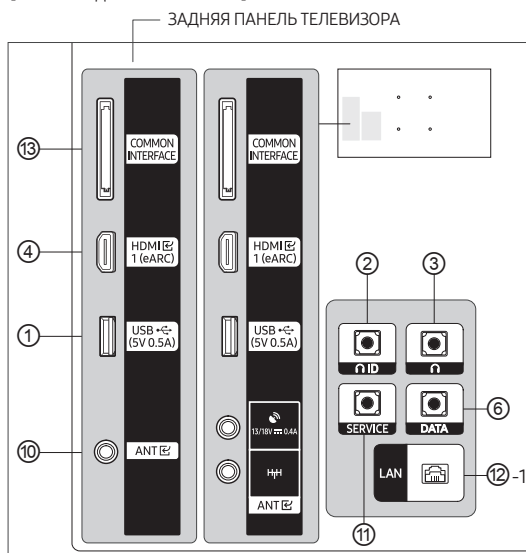

[Только модели HG**U800F*]

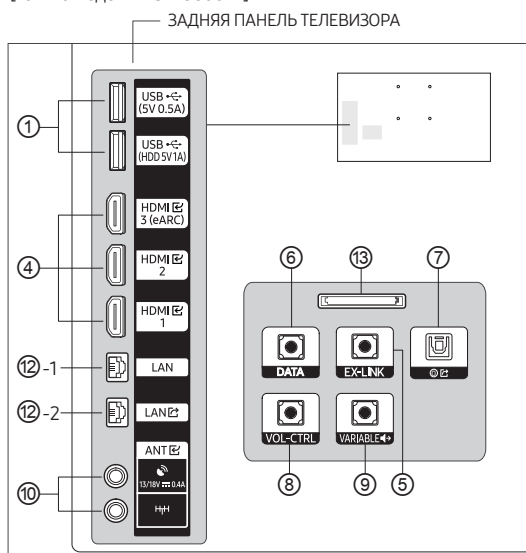

[Только модели HG32F800F*]

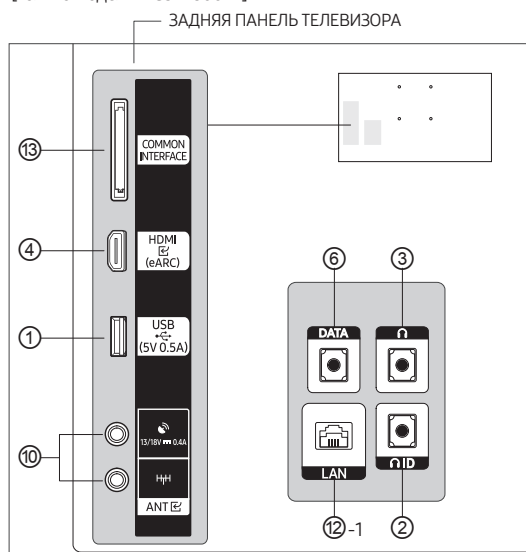

- При подключении внешнего устройства проследите, чтобы цвет соединительного разъема совпадал с цветом кабеля.
- При подключении внешнего устройства к телевизору убедитесь, что питание телевизора и устройства выключено.

① USB (5V 0.5A), USB (HDD 5V1A)

- Разъем для обновления программного обеспечения, воспроизведения мультимедиа и т. д.
- Подключение для сервисного обслуживания.

② HP-ID

Одновременно подключите кабель к разъему HP-ID и разъему для наушников, после чего подключите его к блоку для наушников. См. стр. 18. При подключении наушников к блоку для наушников он работает так же, как и наушники.

③ HEADPHONE JACK

Можно подключить наушники к разъему для наушников на телевизоре. При подключении наушников звук через встроенные динамики выводиться не будет.

④ HDMI IN 1, 2, 3(eARC)

Подключение к разъему HDMI устройства, оснащенного выходом HDMI.

- При соединении типа HDMI – HDMI отдельный аудиокабель не требуется. По HDMI передается и аудио- и видеосигнал.
- С этим телевизором рекомендуется использовать внешнее устройство HDMI версии 1.3 или 1.4. Если возникнет проблема, связанная с совместимостью устройства HDMI версии 1.2 (например, отсутствие звука или нехарактерный экран и т. д.), обратитесь в Центр поддержки Samsung.

⑤ EX-LINK

Предназначено для технических специалистов.

⑥ DATA

- Используется для передачи данных между телевизором и SBB или STB.
- Подключение с помощью разъемов типа RJ-12 TV.

⑦ ④ (DIGITAL AUDIO OUT)

Подключение к цифровому аудиоустройству.

⑧ VOL-CTRL

Управление громкостью динамика для ванной комнаты. Подсоедините модуль регулировки громкости на стене в ванной комнате к разъему VOL-CTRL.

⑨ VARIABLE (VARIABLE AUDIO OUT)

Подключение к аудиовыходу динамика в ванной комнате. Подсоедините модуль регулировки громкости на стене в ванной комнате к разъему VARIABLE AUDIO OUT.

⑩ ANT (SATELLITE), (Air/CABLE)

Для правильного отображения телевизионных каналов сигнал должен поступать от одного из следующих источников:

- Внешняя антенна / система кабельного телевидения / спутниковый ресивер

⑪ SERVICE

Только для обслуживания.

⑫-1 LAN (LAN IN)

⑫-2 LAN (LAN OUT)

При подключении кабеля локальной сети используйте кабель CAT 7 (тип *STP). (100/10 Мбит/с)

* Shielded Twisted Pair

⑬ COMMON INTERFACE

Платные каналы можно просматривать при условии подключения карты TB (CI или CI+) к разъему COMMON INTERFACE.

05 Подключения

Прочтите перед использованием функции Интернета

Прочитайте эту информацию, прежде чем пользоваться функцией Интернета.

- Функция загрузки файлов не поддерживается.
- Функция Internet может не предоставлять доступ к некоторым веб-сайтам, в частности, к управляемым определенными компаниями.
- Телевизор не поддерживает воспроизведение флеш-видео.
- Электронная коммерция, позволяющая делать покупки в сети Интернет, не поддерживается.
- Технология ActiveX не поддерживается.
- Поддерживается только ограниченное количество шрифтов. Некоторые знаки и символы могут отображаться неправильно.
- Во время загрузки веб-страницы возможна задержка отклика на введенную с помощью пульта ДУ команду, а также задержка отображения страницы на экране.
- Загрузка веб-страницы может быть отложена или полностью приостановлена из-за состояния участвующих систем.

- Операции копирования и вставки не поддерживаются.
- При написании электронного письма или простого сообщения некоторые функции, например смена размера шрифта или выбор цвета, могут быть недоступны.
- Количество закладок или журналов, которые можно сохранить, ограничено.
- Количество одновременно открытых окон ограничено.
- Скорость просмотра веб-страниц может отличаться в зависимости от сетевого окружения.
- Встроенные видео на веб-странице не будут воспроизводиться одновременно, когда включена функция RIP (картинка в картинке).
 - Эта функция может не поддерживаться в зависимости от региона или модели.
- История просмотров сохраняется в порядке от самых последних к самым ранним, при этом ранние просмотры перезаписываются первыми.
- В зависимости от типов поддерживаемых видео-/аудиокодексов некоторые видео- и аудиофайлы HTML 5 могут не воспроизводиться.
- Воспроизведение видеосигнала, полученного от оптимизированных для ПК служб потоковой передачи, с помощью данного Internet-браузера не гарантируется.

Подключение к Интернету

Телевизор можно настроить так, чтобы он получал доступ к приложениям SMART TV через локальную сеть (LAN) с помощью проводного или беспроводного соединения.

- Физически подключив телевизор к сети, настройте сетевое подключение, чтобы завершить процедуру. Вы можете настроить подключение в меню телевизора (меню **Hotel Option > Smart Service > Network Setup > (Network Settings > Wireless или Wired)**) после начальной настройки.
- После подключения к сети можно транслировать содержимое YouTube, а также использовать DLNA, Screen Mirroring, Log Downloader, SmartThings и вспомогательный экран HBB. Сервисы, поддерживаемые за счет обновления ПО, могут быть изменены.
- Для использования Прям. подкл. Wi-Fi мобильное устройство должно поддерживать функцию Прям. подкл. Wi-Fi. Сведения относительно поддержки мобильным устройством функции Прям. подкл. Wi-Fi можно найти в руководстве пользователя данного устройства.
- Чтобы обеспечить безопасное использование устройства, подключите его к сети с помощью надежного и управляемого маршрутизатора.

Установка беспроводного соединения с сетью Интернет

Подключите телевизор к Интернету с помощью модема или точки беспроводного доступа.

* На этом изображении показана настройка беспроводного подключения.



- Этот телевизор поддерживает протоколы обмена данными IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Компания Samsung рекомендует использовать протокол IEEE 802.11n. В противном случае при воспроизведении видео через сетевое соединение возможны задержки.
 - В зависимости от модели или региона некоторые протоколы обмена данными IEEE 802.11 могут не поддерживаться.
- Для использования беспроводной сети телевизор необходимо подключить к точке беспроводного доступа или модему. Если точка беспроводного доступа поддерживает протокол DHCP, то для подсоединения телевизора к беспроводной сети можно использовать протокол DHCP или статический IP-адрес.
- Выберите свободный канал для точки беспроводного доступа. Если канал уже используется другим устройством, это обычно вызывает помехи и нарушения соединения.
- Большинство беспроводных сетей защищены дополнительной системой безопасности. Чтобы активировать систему безопасности беспроводной сети, создайте ключ безопасности, используя символы и цифры. Затем введите этот ключ в меню точки доступа. Этот ключ безопасности можно также указывать для других устройств, подключаемых к беспроводной сети.

Протоколы безопасности сети

Телевизор поддерживает только приведенные ниже протоколы безопасности беспроводных сетей.

- Режимы аутентификации: WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK
- Типы шифрования: WEP, TKIP, AES



В соответствии со спецификациями сертификата Wi-Fi телевизор Samsung не поддерживает защитное шифрование WEP или TKIP в сетях, работающих в режиме 802.11n.

Если точка беспроводного доступа поддерживает WPS (Wi-Fi Protected Setup), вы сможете подключить телевизор к сети с помощью PBC (подключение нажатием одной кнопки) или с помощью PIN-кода (персональный идентификационный код). WPS автоматически настраивает имя сети (SSID) и ключ WPA. Телевизор Smart TV нельзя подключать к несертифицированным точкам беспроводного доступа.

Установление проводного соединения с сетью Интернет

В зависимости от настроек сети существует три основных способа подключения телевизора к сети с помощью кабеля. См. рисунок ниже.


* На этом изображении показана настройка проводного подключения.

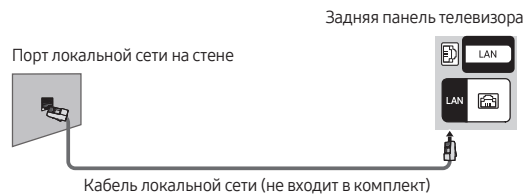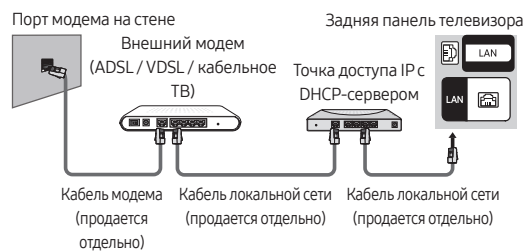

- Телевизор не сможет подключиться к сети Интернет, если скорость соединения составляет менее 10 Мбит/с.
- При подключении кабеля локальной сети используйте кабель CAT 7 (тип *STP). (100/10 Мбит/с)
* Shielded Twisted Pair

Подключение телевизора к SBB или STB

* На этом изображении показана настройка проводного подключения.

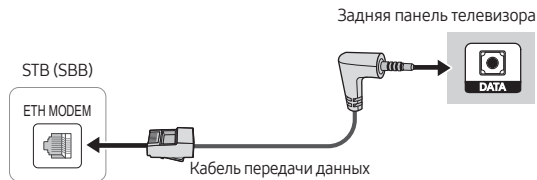


Соедините разъем DATA на телевизоре с разъемом ETH MODEM на устройстве STB (SBB), используя кабель передачи данных.

- Название разъема ETH MODEM, к которому подключается кабель передачи данных, может отличаться в зависимости от типа SBB или STB.
- ИК-сигналы, которые пульт ДУ передает телевизору или SBB / STB, должны соответствовать следующим техническим характеристикам, иначе функция ретрансляции ИК будет недоступна.
Характеристики ресивера ИК-сигнала
 - Центральная частота полосового фильтра: 37,9 кГц
 - Несущая частота (производительность 50 %).
 - Минимальная длительность пакета (tburst): 12 импульсов (316 мкс)
 - Минимальный промежуток времени между пакетами (промежуток tburst): 16 импульсов (422 мкс)
 - Минимальный промежуток времени между командами передачи данных (tpause): 25 мс

Список системных интеграторов гостиницы и входящих в комплект поставки телевизора совместимых кабелей передачи данных

- Убедитесь, что используемый кабель передачи данных соответствует требованиям вашего системного интегратора. См. этикетку с кодом на кабелях передачи данных.
- Для покупки кабеля передачи данных, который не входит в комплект поставки телевизора, обратитесь к местному дилеру или своему системному интегратору.

* На этом изображении показано подключение кабеля передачи данных.

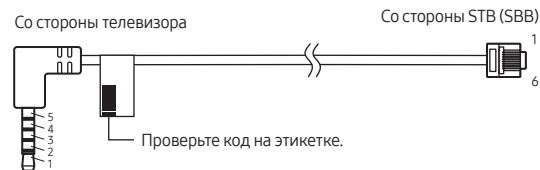

Код кабеля	Разводка контактов				Комментарий
BN39-02462A (Цвет: ЧЕРНЫЙ)				Samsung и другие	

- Обозначения приемника и передатчика зависят от телевизора.
- Технические характеристики кабеля передачи данных (RJ12): RS232

Подключение разъема для наушников



[Только модели HG**U700F*/HG32F800F*]

Подключить разъем для наушников можно следующим способом.

Вход аудиопетли

Для удобства дополнительный блок для наушников можно установить рядом с кроватью или на рабочем столе. Порядок установки описан далее.

- Задняя панель может отличаться в зависимости от модели устройства.
- На изображении ниже показан способ подключения разъема для наушников и его внешний вид.

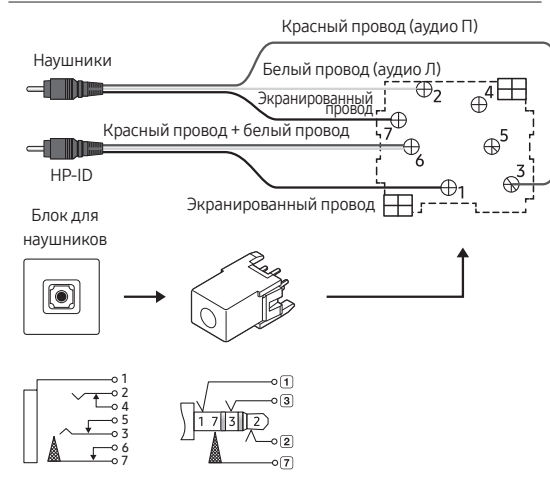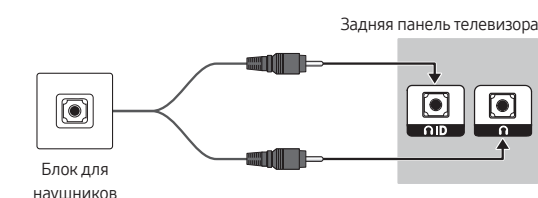


Подключение динамиков для ванной комнаты

[Только модели HG**U800F*]


Вы можете подключить динамики для ванной комнаты следующим способом

Подключение через разъем Variable (доступно без внешнего аудиосуилителя)


* См. изображение ниже для справки. Задняя панель может отличаться в зависимости от модели устройства.

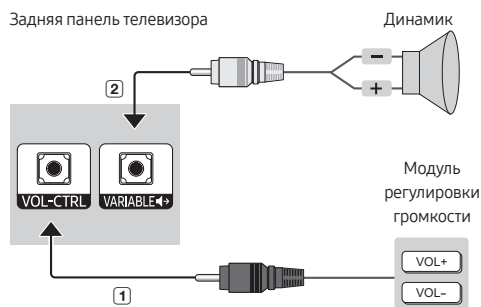

- 1 Подключите разъем VOL-CTRL телевизора к разъему переключателя модуля регулировки громкости на стене ванной комнаты в отеле.
 - Максимальная выходная мощность динамика составляет 4 Вт, сопротивление – 8 Ом.
 - Порт VARIABLE AUDIO OUT поддерживает только аудиовыход MONO.
- Установка модуля регулировки громкости
 - Чтобы иметь возможность регулировать громкость динамиков для ванной комнаты, установите соответствующий модуль, как показано на рисунке.
 - Для подключения блока регулировки громкости к телевизору используется обычный разъем для наушников 3,5 мм.
 - Переключатель модуля регулировки громкости представляет собой тактовый переключатель.
- Настройка режима Sub AMP (дополнительного усилителя)
 - 0: отключение функции дополнительного усилителя (выключение ШИМ).
 - 1: определяет дополнительную громкость в соответствии с уровнем громкости динамиков телевизора. Уровень громкости динамика телевизора и уровень громкости VARIABLE AUDIO OUT определяются исходя из значения параметра Power On Volume Num, Min Volume и Max Volume в меню Hotel Option.
 - 2: определяет громкость в соответствии с настройками блока регулировки громкости.
- VOL-CTRL Технические характеристики порта
 - Провод динамика: используйте кабель динамика длиной не более 25 м.

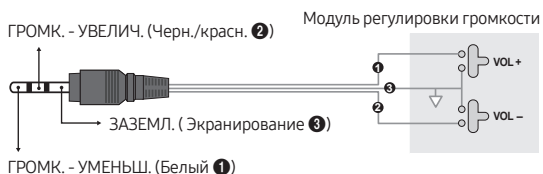

- 2 Подключите разъем VARIABLE AUDIO OUT телевизора к настенным динамикам для ванной комнаты отеля.



06 Использование карты для просмотра телевизора (CI или CI+)

Платные каналы можно просматривать при условии подключения карты ТВ (CI или CI+) к разъему COMMON INTERFACE.


- В некоторых моделях могут отсутствовать 2 гнезда для карт CI CARD.
- Для подсоединения или отсоединения карты CI или CI+ следует сначала выключить телевизор.
- Некоторые модели не поддерживают функцию использования карты (CI или CI+) для просмотра телевизора.

Подключение карты CI или CI+ к слоту COMMON INTERFACE с помощью адаптера карты CI

Подключение адаптера карты CI к слоту COMMON INTERFACE


Чтобы подключить адаптер карты CI к телевизору, выполните следующие действия.

- 1 Вставьте адаптер карты CI CARD в два отверстия на задней части телевизора.
 - На задней панели телевизора над разъемом COMMON INTERFACE расположены два отверстия.
- 2 Подключите адаптер карты CI CARD к разъему COMMON INTERFACE на задней части телевизора.

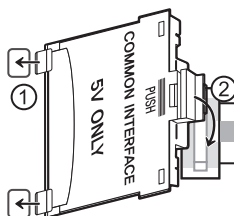

Подключение карты CI или CI+

Подключите карту CI или CI+ через гнездо COMMON INTERFACE, как показано на рисунке ниже.

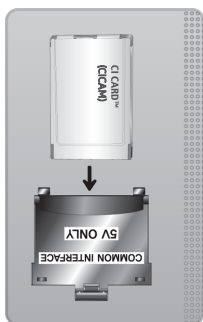

Использование карты CI или CI+


Для просмотра платных каналов необходимо вставить в слот карту CI или CI+.

- Телевизоры Samsung поддерживают стандарт CI+ 1.4. Всплывающее сообщение на экране телевизора Samsung может отображаться в случае несовместимости с картой CI+ версии 1.4. При возникновении проблем обратитесь в операторский центр Samsung.
 - Ваш телевизор Samsung соответствует стандарту CI+ 1.4.
 - В случае несовместимости модуля CI+ Common Interface с телевизором Samsung отключите модуль и обратитесь за помощью в операторский центр.
- Если карта CI или CI+ не вставлена в слот, на некоторых каналах будет отображаться всплывающее сообщение.
- Информация о сопряжении отобразится приблизительно через 2–3 минуты. Если появится сообщение об ошибке, обратитесь к поставщику услуги.
- После того, как настройка сведений о каналах будет завершена, на экране отобразится сообщение Updating Completed ("Обновление завершено"), означающее, что список каналов обновлен.
 - Карту CI или CI+ можно приобрести у местного поставщика услуг кабельного телевидения.
 - Извлекайте карту CI или CI+, аккуратно придерживая ее, поскольку падение карты может привести к ее повреждению.
 - Вставляйте карту CI или CI+ в направлении, указанном на ней.
 - Расположение гнезда COMMON INTERFACE может отличаться в зависимости от модели устройства.
 - Карты CI или CI+ не поддерживаются в некоторых странах и регионах. Проверить это можно у местного официального дилера.
 - При возникновении проблем обратитесь к поставщику услуги.
 - Вставьте карту CI или CI+, поддерживающую текущие настройки антенны. В противном случае изображение на экране может выглядеть некорректно.

07 Настройка меню Hotel Option

Для перехода в меню **Hotel Option** нажмите следующие кнопки на пульте ДУ:

1. Нажмите кнопку **+**/**—**.
2. Нажмите навигационную кнопку со стрелкой вверх.
3. Нажмите навигационную кнопку со стрелкой вниз.
4. Нажмите кнопку **Выбор**.

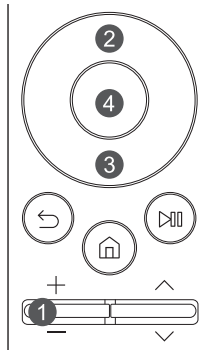

Для управления функциями телевизора в меню **Hotel Option** в телевизоре предусмотрен режим **Standalone**.

- **SI Vendor:** OFF / Movielink / Swisscom / SSCP

После появления меню следуйте приведенным ниже общим указаниям, чтобы выбирать необходимые значения и менять их.

- Передвигайтесь между элементами меню с помощью навигационных кнопок пульта ДУ.
- Чтобы выбрать элемент меню, на пульте ДУ нажмите кнопку **Выбор**. На экране появится только выбранный элемент меню.
- Нажмите навигационную кнопку со стрелкой влево или вправо, чтобы изменить значение. Навигационная кнопка со стрелкой вправо позволяет выбрать большее числовое значение по отношению к текущему. Навигационная кнопка со стрелкой влево позволяет выбрать меньшее числовое значение по отношению к текущему.
- При отображении на экране одного элемента меню можно нажать навигационную кнопку со стрелкой вверх или вниз, чтобы перейти к следующему или предыдущему элементу меню.
- Чтобы закрыть текущий элемент меню и перейти к меню на уровень выше, нажмите кнопку **↶**.
- Чтобы закрыть меню **Hotel Option**, выключите телевизор и снова включите его. Все внесенные изменения будут сохранены (кроме изменений, касающихся системного интегратора). Чтобы сохранить изменения, касающиеся системного интегратора, выключите телевизор и подождите, пока не начнет светиться индикатор питания в нижней части телевизора. После этого выньте штепсель кабеля питания телевизора из розетки, подождите, пока индикатор питания не погаснет, и снова подключите кабель питания телевизора к розетке.

Элементы меню Hotel Option

Чтобы закрыть это меню, выключите телевизор (или выключите телевизор и извлеките вилку кабеля питания из розетки, если был изменен системный интегратор), а потом снова включите его. Все внесенные изменения будут сохранены.

- Эти функции могут не поддерживаться в зависимости от региона или модели.

* Пункты меню могут не поддерживаться в зависимости от региона или модели.

Элемент меню Hotel Option	Описание
Hospitality Mode	
Выберите «Hospitality Mode».	
• Interactive: телевизор работает с SI STB или SBB. • Standalone: телевизор работает самостоятельно без SI STB или SBB.	
SI Vendor	
• Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo • Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / SSCP	
SI Config	
MDC ID Settings	Эта функция доступна только в режиме Hospitality Mode: Interactive, SI Vender: MDC.
Power On	
Power On Channel	Настройте канал для отображения при включении телевизора. • User Defined: позволяет вручную ввести номер канала с помощью Power On Channel Num. См. информацию о Power On Channel Num ниже. • Last Saved: если выбран этот пункт, то после включения телевизора отображается канал, который был выбран во время выключения.
Power On Channel Num	При включении телевизор автоматически переключается на данный канал.
Power On Channel Type	При включении телевизора будет отображаться меню выбора типа канала. ATV (аналоговый эфирный диапазон), DTV (цифровой эфирный диапазон), CATV (аналоговый кабельный диапазон), CDTV (цифровой кабельный диапазон), SDTV (Для спутниковых моделей), IPTV (IP-канал, IPTV настраивается при развертывании из решения.)
Power On Volume	Настройка уровня громкости при включении телевизора. • User Defined: настройка уровня громкости вручную. • Last Saved: после включения телевизора восстанавливается уровень громкости, который был выбран во время выключения.
Power On Volume Num	Телевизор включается с установленным уровнем громкости в режиме Standalone.
Min Volume	Минимальный уровень громкости, который можно установить в режиме Standalone.

Элемент меню Hotel Option	Описание
Max Volume	Максимальный уровень громкости, который можно установить в режиме Standalone .
Power On Source	Укажите источник входного сигнала, который будет отображаться при включении телевизора.
Power On Option	Определяет режим работы телевизора при включении питания после сбоя электроснабжения или после отключения и последующего подключения кабеля системы TV. • Power ON: после восстановления электропитания телевизор включается. • Standby: после восстановления электропитания телевизор переходит в режим ожидания. • Last Option: возврат в предыдущее состояние электропитания. Если телевизор находился в режиме ожидания, он снова перейдет в режим ожидания. Если телевизор был включен, он снова включится.
Channel	
Channel Setup	Быстрый доступ к некоторым функциям меню каналов в меню Трансляция (например, Параметры звука , Автонастройка и т. д.).
Channel Editor	Позволяет редактировать каналы, сохраненные в памяти телевизора. • Изменять номера и названия каналов, управлять группами жанров и языков и удалять каналы. • Примените параметр Выключить экран к выбранным каналам. Выключить экран позволяет отключить видеосигнал канала и воспроизводить только аудио. • Позволяет просматривать информацию о каждом канале без необходимости непосредственного переключения на канал.
Mixed Channel Map	Позволяет одновременно отображать / просматривать все типы антенн (эфирная / кабельная). • ON: когда задано значение ON, гостям доступна вся карта каналов, независимо от выбранного типа антенны. Функция Список каналов/Channel Editor также отображает эфирные и кабельные каналы. • OFF: когда задано значение OFF, гостям доступна только карта каналов, соответствующая выбранному типу антенны (антенна/кабель). Функция Список каналов/Channel Editor отображает только каналы выбранной антенны.
Dynamic SI	• ON: не проверять номер канала DTV-программы. • OFF: проверять номер канала DTV-программы.
MyChannel	Включите или выключите функцию MyChannel. • Эта функция доступна только в режиме Hospitality Mode: Standalone. • ON: владельцы отелей могут задать язык и жанр для каналов, предоставляемых отелем, для отображения соответствующего канала, когда пользователь выбирает язык и жанр. • OFF: отключение режима MyChannel.

Элемент меню Hotel Option	Описание
Channel Rescan Message	При несоответствии данных в карте каналов и передаваемых данных телевизор выполняет автоматическую настройку каналов для восстановления данных/параметров, заданных картой каналов. • ON: если параметру Channel Rescan Message присвоено значение ON, для гостя отображается экранное меню с информацией о том, что выполняется повторное сканирование каналов. • OFF: если параметру Channel Rescan Message присвоено значение OFF, для гостей не отображается экранное меню с информацией о том, что выполняется повторное сканирование каналов.
Subtitle Auto On	Данная функция включает или выключает функцию, которая автоматически включает субтитры в определенной стране. Данная функция поддерживается для телевизоров, которые поддерживают являющийся основным в Европе стандарт вещания DVB. Данная функция связана со спецификацией субтитров для Франции. Остальные функции субтитров доступны согласно спецификации для соответствующей страны независимо от функции Subtitle Auto On. • ON: если параметру Subtitle Auto On присвоено значение ON, применяется спецификация субтитров для Франции. • OFF: если параметру Subtitle Auto On присвоено OFF, спецификация субтитров для Франции не применяется.
TTX Widescreen Mode	• ON: отображение TTX с размером изображения 16:9. • OFF: отображение TTX с размером изображения 4:3.
Menu OSD	
Picture Menu Lock	ВКЛЮЧЕНО или ВЫКЛЮЧЕНО меню Изображение .
Menu Display	• ON: основное меню отображается. • OFF: основное меню не отображается.
Channel Menu Display	• ON: меню Трансляция включено для гостя. • OFF: меню Трансляция выключено для гостя.
Panel Button Lock	Варианты функционала кнопки контроллера телевизора. • Unlock: разблокировка кнопок управления на телевизоре. • Lock: блокировка кнопок управления на телевизоре. • OnlyPower: блокировка кнопок управления на телевизоре, кроме кнопки включения питания.
Limited Menu Display	Это меню отображается в следующих настройках: • ON: отображение Menu OSD в зависимости от состояния интерактивного режима и поставщика SI (MTI). • OFF: значение по умолчанию; меню отображается в зависимости от модели устройства и региона.

Элемент меню Hotel Option	Описание
Clock	
Local Time	Выбор способа обновления данных о времени. • Standalone: Manual/Time Channel / TTX • Interactive: Manual/Time Channel / TTX / Auto – Manual: настройка часов вручную пользователем, когда телевизор работает в режиме Standalone. – Auto: автоматическая настройка часов, когда телевизор работает в режиме Interactive. – Time Channel: настройка часов в соответствии с выбранным каналом. – TTX: получение информации о времени из потока TTX.
Time Channel Type	Выберите тип канала, чтобы обновить данные о времени. DTV (цифровой эфирный диапазон), CDTV (цифровой кабельный диапазон), SDTV • Данная функция доступна, только если для параметра Local Time выбрано значение Time Channel.
Time Channel Num	Выберите номер канала, чтобы обновить данные о времени. • Данная функция доступна, только если для параметра Local Time выбрано значение Time Channel.
NTP Settings	Обновление времени телевизора с сервера, доступного в той же сети, что и устройство. Включать следует только в том случае, если выбран параметр H.Browser Solution. • Network Time Protocol: использование протокола • Server URL: URL-адрес сервера для обновления данных о времени. • Time Zone: часовой пояс региона.
External Source	
USB Pop-up Screen	После подключения устройства USB к телевизору: • Automatic: автоматический вход в меню контента на USB-устройстве. • Disable: ни всплывающее окно, ни меню не отображаются.
External Source Banner	Если выбрано значение On (Вкл.), на экране телевизора отображается баннер выбора внешнего источника (информация), при выборе другого внешнего источника входного сигнала нажмите клавишу Info или включите телевизор. • ON: отображение информации о внешнем источнике на экране телевизора. • OFF: на экране телевизора не отображается информация о внешнем источнике.
Anynet+Return Source	Возврат к источнику сигнала на телевизоре после остановки подключения Anynet+ (HDMI-CEC).

Элемент меню Hotel Option	Описание
*Headphone Management (Только модели HG**U700F*/HG32F800F*)	
HP Mode	• ON: если к телевизору подключены наушники, звук воспроизводится как через динамик телевизора, так и в подключенных наушниках. Тем не менее, можно регулировать громкость только динамиков телевизора. • OFF: если к телевизору подключены наушники, звук воспроизводится только в подключенных наушниках.
Default HP Volume	Настройка значения громкости наушников, когда параметру HP MODE присвоено значение ON.
Main Speaker	• ON: воспроизведение звука телевизора через его динамик. • OFF: воспроизведение звука телевизора только в наушниках.
*Bathroom Speaker (Только модели HG**U800F*)	
Sub Amp Mode	Определяет режим работы функции усилителя звука динамика для ванной комнаты. • 0: отключение функции звука AMP динамика в ванной комнате (отключение PWM). • 1: одинаковый уровень громкости динамика в ванной комнате и динамика телевизора. Громкость динамика в ванной комнате управляется с помощью пульта ДУ телевизора или кнопки ТВ-контроллер. • 2: управление уровнем громкости динамика в ванной комнате с помощью пульта управления громкостью динамика в ванной комнате. • 3: динамик телевизора отключен. Динамик в ванной комнате используется в качестве основного динамика и для управления уровнем его громкости используется пульт дистанционного управления телевизором или кнопки управления на телевизоре.
Sub Amp Volume	Первоначальная громкость звука динамика для ванной комнаты после включения телевизора.
Power and Energy Saving	
Brightness Reduction	• ON: включение функции энергосбережения. • OFF: отключение функции энергосбережения.
Cloning	
Clone TV to USB	Копирование текущих параметров телевизора на USB-устройство.
Clone USB to TV	Копирование сохраненных на USB-устройстве параметров одного телевизора на другой телевизор.
Setting Auto Initialize	Если для параметра Setting Auto Initialize выбрано значение On, при выключении и последующем включении телевизора будет происходить восстановление скопированных значений элементов меню телевизора.
Zero Touch Configuration	
Перед запуском нулевой конфигурации подключитесь к сети и примите условия использования.	

Элемент меню Hotel Option	Описание
Smart Service	
Network Setup	Откройте меню Сеть для настройки параметров сети телевизора. Вы можете настроить перечисленные ниже параметры. Состояние сети: просмотр текущего состояния сети и статуса подключения к Интернету. Настройки сети: подключение к доступной сети. Hotspot: включение/отключение Hotspot. Когда параметру Hotspot присвоено значение ON, имя телевизора доступно для поиска на мобильных устройствах в списке подключений Wi-Fi. - При подключении телевизора к беспроводной сети включается функция Hotspot. Сброс настроек сети: восстановление настроек сети до заводских значений по умолчанию. Дополнительные настройки: настройка расширенных параметров сети.
Download by App ID	Ввод идентификатора приложения. Ввести можно только зарегистрированный идентификатор.
Apps Editable	Позволяет включить или отключить меню Apps и Настройки уведомлений. ON: включение меню Apps и Настройки уведомлений. OFF: отключение меню Apps и Настройки уведомлений.
Ambient Editable	Обеспечивает способ включения или отключения меню Настройки режима Ambient в режиме Ambient Mode. ON: включение меню Настройки режима Ambient. OFF: отключение меню Настройки режима Ambient.
ARP interval	Настройте промежуточное значение ARP (Протокол разрешения адресов). Доступные значения для настройки: 2 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 секунд (значение по умолчанию: 60 секунд)
Terms & Policy	Отображение полного текста документа Условия и политика. Вы должны принять условия соглашения об обслуживании Smart Hub.
Smart Features	Открывает меню Параметр начального экрана. Начать с главной Smart Hub: Автоматическое отображение Smart Hub при включении ТВ. Запускать зеркалирование MultiViewавтоматически: Режим Multi View запускается автоматически при зеркалировании экрана мобильного устройства.
Quick Settings Editor	Редактирование и сортировка элементов, которые отображаются в меню Быстрые настройки.
Samsung Account	Создайте собственную учетную запись Samsung и управляйте ею.
*LAN OUT	Включение/выключение вывода LAN. Если эта функция включена, телевизор может работать, как проводной маршрутизатор для других сетевых устройств. Только модели HG**U800F*
*VLAN ID	Создание отдельных групп VLAN (виртуальная локальная сеть). В качестве идентификатора VLAN можно ввести трехзначное число от 1 до 255. Только модели HG**U800F*

Элемент меню Hotel Option	Описание
*Solution VLAN ID	При использовании VLAN (виртуальной локальной сети) установите идентификатор VLAN, который будет присвоен решению (например, SYNC, H.Browser и т. д.). Только модели HG**U800F*
*Device VLAN ID	Укажите идентификатор VLAN (виртуальной локальной сети) для назначения внешним устройствам, подключенным к порту LAN OUT. Только модели HG**U800F*
Service Discovery	Используется для блокировки и разблокировки передачи данных по протоколу UPnP (universal plug and play). ON: включение протокола UPnP. OFF: блокировка протокола UPnP.
IGMP version	Уровень подключения устройства к сетевому коммутатору. AUTO: подключение к сетевому коммутатору будет автоматически осуществляться с использованием доступной версии IGMP. V2: подключение к сетевому коммутатору будет осуществляться с использованием IGMP версии 2. V3: подключение к сетевому коммутатору будет осуществляться с использованием IGMP версии 3.
Accessibility CC Position	Show (по умолчанию): отображение параметра "Position" в функции Accessibility Shortcuts. Hide: скрытие параметра "Position" в функции Accessibility Shortcuts.
SmartThings Setting	Этот параметр служит точкой входа в приложение SmartThings для настройки пользовательского интерфейса.
ACM Service	Управление звуком для нескольких устройств ON: при выборе устройств вывода звука отображается список саундбаров с поддержкой Wi-Fi. OFF: при выборе устройств вывода звука не отображается список саундбаров с поддержкой Wi-Fi
Google Cast Setting	Google Cast поддерживается в отелях с действующей лицензией LYNK Cloud. G.Cast Enrollment Status: Inactive (по умолчанию)/Active - Active, если регистрация в LYNK Cloud выполнена с использованием действующей лицензии. ToS: None (по умолчанию)/Accept - ToS принимается автоматически, если регистрация в LYNK Cloud выполнена с использованием действующей лицензии. G.Cast Icon on Home: Hide/Show - Настройка для управляющего отелем в отношении управления использованием гостями функции Google Cast.
Mobile Connection Setting	Настройка для управляющего отелем в отношении управления использованием гостями функции HotSpot. HotSpot icon: Hide/Show - Настройки для управления использованием значков HotSpot.
Workspace	Эта функция упрощает ваши бизнес-задачи. Show: отображайте на экране конкретные элементы меню или инструменты. Hide: скрывайте неиспользуемые элементы меню или инструменты, чтобы не загромождать экран.

Элемент меню Hotel Option	Описание
Security	
Factory Lock	Ограничение доступа к меню Hotel Option. - ON: для входа в меню Hotel Option требуется ввести пароль. - OFF: функция отключена.
Password Popup	Включите или выключите функцию отображения всплывающего окна о вводе пароля. Если эта функция отключена, при входе в меню Hotel Option телевизор не будет отображать всплывающее окно о вводе пароля. Если для этого параметра установлено значение ON, появится всплывающее окно ввода пароля.
Password Input	Если данная функция включена, появится всплывающее окно о вводе пароля, после чего нужно будет ввести 8-значный пароль безопасности. Администратор должен ввести пароль перед применением или обновлением параметров безопасности. После ввода правильного пароля станут доступными такие параметры, как Password Setting, Password Reset и Security Mode.
Password Setting	Пользователь может изменить пароль.
Password Reset	Сброс пароля до значения "00000000".
Security Mode	Предоставляет доступ с правами администратора к функциям, защищенным паролем, что позволяет включать или отключать такие функции телевизора в отеле, как USB и HDMI. Чтобы воспользоваться данной функцией, установите для параметра Security Mode значение ON. Когда для параметра Security Mode устанавливается значение ON, автоматически включаются некоторые параметры, такие как USB и HDMI.
USB	Включение или отключение доступа к USB. Если для этой функции установлено значение Disable, доступ к USB-устройству блокируется. Параметры Clone USB to TV и TV Reset в меню Hotel Option будут отключены.
HDMI	Включение или отключение доступа к HDMI. Если для этой функции установлено значение Disable, пользователь не сможет получить доступ к AnyNet+, источнику HDMI и внешним каналам HDMI.
TTX Security	Если этот параметр отключен, функция TTX не будет работать при нажатии кнопки TTX на пульте ДУ.
IP Control Acceptance Pop up	- ON: всплывающее окно для включения удаленного IP-управления не отображается. - OFF: если удаленное IP-управление отключено, отображается всплывающее окно для включения соответствующей функции.
DIAL Popup	Это контекстное меню помогает пользователям быстро открывать конкретные приложения или сервисы. - ON: периодическое отображение контекстного меню на экране телевизора. - OFF: контекстное меню не отображается.
DRM	
DRM Mode	Настройка поддержки DRM. - OFF: отключение поддержки DRM. - LYNK DRM: выберите только для включения поддержки LYNK CAS.

Элемент меню Hotel Option	Описание
System	
Self Diagnosis for HTV	Позволяет проверить состояние Pro:Idiom и канала связи с SI STB или SBB. При возникновении проблем с каналом с шифрованием Pro:Idiom или связью с SI STB либо SBB воспользуйтесь функцией диагностики. При возникновении ошибки PI DTV Channel Key Loss (Pro:Idiom DTV Channel Key Loss) и проблем с воспроизведением содержимого при помощи канала шифрования Pro:Idim сначала проверьте системы телевидения, относящиеся к шифрованию Pro:Idiom. Если система трансляции не повреждена, обратитесь в центр обслуживания Samsung. При возникновении ошибки STB SI Vendor Setting и проблем с взаимодействием с приставками SI STB или SBB сначала проверьте SI STB или SBB. Если приставка SI STB или SBB исправна, обратитесь в центр обслуживания Samsung.
Self Diagnosis for TV	Открывает меню Обслуживание устройства . Выключение: просмотр информации в журнале источника питания. Тест видео: воспроизведение тестовых видеороликов для проверки наличия проблем с экраном. - Не поддерживается на моделях HG32F800F* Звуковой тест: воспроизведение тестовых аудиофайлов для проверки качества звука. Wi-Fi: проверка работоспособности модуля W-Fi. Результат может оказаться неудачным, если поблизости нет доступной точки доступа (AP). Датчик света: проверка работоспособности датчика освещения. - Не поддерживается на моделях HG32F800F* Тест HDMI: проверка сигнала от внешнего устройства, журнала сигнала и подключение кабеля HDMI, а также проверка подключения HDMI-CEC, которое работает неправильно. Сведения о версии ПО: проверка версии текущего установленного программного обеспечения и обновление его до актуальной версии, если требуется. Тест изображения: отображение тестовых фотографий для проверки наличия проблем с экраном. Тест подключения Smart Hub: проверка подключения к сети. Bluetooth: проверка работоспособности модуля Bluetooth. Сигнал трансляции: проверка состояния текущего сигнала вещания.
System Manager	Быстрый доступ к функциям Диспетчер системы, таким как Время, Язык, Уч. зап. Samsung, Изменение PIN, Нулевая конфигурация. Диспетчер системы позволяет регулировать систему телевизора и менять настройки в зависимости от среды просмотра.
OTN Update	Позволяет обновлять ПО телевизора через сеть, если на сервере есть подходящий файл обновления. Значение параметра OTN Update меняется на ON и он включается, когда для параметра Enrollment Status в LYNK Cloud выбрано значение Yes.

Элемент меню Hotel Option	Описание
SW Update	Позволяет обновлять ПО телевизора с помощью USB-устройства.
Remote Management	Предоставление центру поддержки Samsung удаленного доступа для устранения неполадок телевизора при необходимости.
About This TV	Переход на веб-сайт Samsung и отображение сведений о продукте/программном обеспечении.
Standby LED	Когда телевизор находится в режиме ожидания, можно настроить параметры индикатора питания. - ON: светодиодный индикатор горит. - OFF: светодиодный индикатор не горит.
TV Reset	Возврат к заводским настройкам телевизора.
LYNK Cloud	
Enrollment	Позволяет зарегистрировать телевизор в LYNK Cloud.
Enrollment Status	Проверка состояния регистрации телевизора в службе LYNK Cloud.
Virtual Standby	
Virtual Standby Mode	Когда кабель питания переменного тока подключен к сети, а питание телевизора выключено, благодаря этому параметру важные функции телевизора продолжают работать даже после выключения экрана. Потребление электроэнергии может различаться в зависимости от окружающей среды.
Reboot Time	Если на протяжении заданного Reboot Time после выключения питания телевизора (перехода в Virtual Standby Mode) от пользователя не поступает никаких команд, телевизор перезагружается и снова переходит в Virtual Standby Mode.
Room Number	
Можно указать номер комнаты, в которой находится телевизор.	
TEP Custom App	
TEP Custom App(URL)	- ON: включение дополнительных параметров настраиваемого приложения TEP - OFF: отключение параметров настраиваемого приложения TEP
App Management	Управление настройками приложений TEP. - Server URL: укажите URL-адрес сервера TEP. - Install: установка приложения TEP. - Uninstall: удаление приложения TEP - Timeout Setting: значение по умолчанию 30 секунд, минимальное значение — 30 секунд, максимальное — 300 секунд. - Use Home Key: - On: запуск настраиваемого приложения TEP при нажатии кнопки Home - Off: отображение главного меню при нажатии кнопки Home
CEC Control	- CEC Power On: параметр HDMI CEC включен. - CEC source Switching: переключать источник CEC можно даже во время отображения настраиваемого приложения TEP.

- Пункт Virtual Standby доступен, если в разделе LYNK Cloud для параметра Enrollment Status задано значение ON.
- Сведения о функциях и настройках таких решений, как LYNK Cloud, см. в соответствующих руководствах.

Копирование USB

Меню Hotel Option > Cloning

Функция клонирования по USB позволяет вам скачать пользовательские настройки (в меню Изображение, Звук, Трансляция и Hotel Option) с одного телевизора на устройство USB, а затем загрузить эти настройки с устройства USB на другие телевизоры. Таким образом можно создать стандартный файл настроек и распространить его для всех телевизоров в вашем помещении.

- После копирования для применения некоторых функций нужно будет выключить и повторно включить телевизор.

Cloning TV to USB: копирование сохраненных настроек меню с телевизора на USB-устройство

Меню Hotel Option > Cloning > Clone TV to USB

- Вставьте USB-устройство в порт USB на задней панели телевизора.
- Перейдите в меню Hotel Option.
- С помощью кнопок со стрелкой вверх или вниз выберите пункт Clone TV to USB, а потом нажмите кнопку **Выбор** на пульте ДУ.
- Отображается сообщение о клонировании.
 - Скопированная папка будет названа T-RSLFDEUC.
 - Клонированные значения включают значения в гостевых меню (Изображение, Звук, Трансляция и т. д.) и меню Hotel Option.

Cloning USB to TV: копирование настроек меню и информации о каналах с USB-устройства на телевизор

Ссылка: выключите телевизор, вставьте USB-устройство, снова включите телевизор, затем нажмите на пульте дистанционного управления кнопку **Выбор** и удерживайте ее 5 секунд.

Для клонирования данных с телевизора с помощью меню Hotel Option выполните указанные далее действия.

- Выключите телевизор.
- Вставьте USB-устройство в порт USB на задней панели телевизора.
- Включите телевизор.
- Перейдите в меню Hotel Option.
- С помощью кнопок со стрелкой вверх или вниз выберите пункт Clone USB to TV, а потом нажмите кнопку **Выбор** на пульте ДУ.
- Отобразится сообщение о копировании настроек с USB-устройства на телевизор. На пульте ДУ нажмите кнопку **Выбор**.
 - Если на USB-устройстве отсутствуют файлы для копирования или отображается сообщение об их отсутствии, проверьте папку на USB-устройстве.
 - Имя папки должно быть следующим: T-RSLFDEUC.
 - Таблицы с настройками, скопированными в меню Hotel Option, отображаются на следующей странице.

- Выключите телевизор, вставьте USB-устройство, снова включите телевизор, затем нажмите на пульте дистанционного управления кнопку **Выбор** и удерживайте ее 5 секунд. Появится это меню.

Подготовка к копированию (обязательные пункты)

- Клонирование должно выполняться между одинаковыми моделями (версия программного обеспечения должна совпадать).
- Перед клонированием все меню должны быть обновлены до последней версии (версия программного обеспечения должна совпадать).
- При выполнении клонирования в беспроводной локальной сети рекомендуется использовать шифрование WPA3 или WPA2 Enterprise (802.1x), которые обеспечивают поддержку расширенных протоколов безопасности.

Клонированные настройки в меню Hotel Option

* Пункты меню могут не поддерживаться в зависимости от модели.

Пункт меню	Вложенный пункт	Клонируется
Hospitality Mode	Standalone / Interactive (режим по умолчанию : Standalone)	Да
SI Vendor	Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseol Standalone: Off / Movielink / Swisscom / SSCP	Да
SI Config		
MDC ID Settings	—	Да
Power On		
Power On Channel	User Defined / Last Saved	Да
Power On Channel Num	***	Да
Power On Channel Type	ATV / DTV / CATV / CDTV / SDTV / IPTV	Да
Power On Volume	User Defined / Last Saved	Да
Power On Volume Num	0~100	Да
Min Volume	0~100	Да
Max Volume	0~100	Да
Power On Source	TV / HDMI 1 / *HDMI 2 / *HDMI 3 / Last Saved	Да
Power On Option	Power On / Standby / Last Option	Да
Channel		
Channel Setup	—	Да
Channel Editor	—	Да
Mixed Channel Map	On / Off	Да
Dynamic SI	On / Off	Да
Channel Rescan Message	On / Off	Да
MyChannel	On / Off	Да
Subtitle Auto On	On / Off	Да
TTX Widescreen Mode	On / Off	Да
Menu OSD		
Picture Menu Lock	On / Off	Да
Menu Display	On / Off	Да
Channel Menu Display	On / Off	Да
Panel Button Lock	Unlock / Lock / OnlyPower	Да
Limited Menu Display	On / Off	Да

Пункт меню	Вложенный пункт	Клонируется
Clock		
Local Time	Режим Standalone: Manual / Time Channel / TTX Режим Interactive: Manual / Time Channel / TTX / Auto	Да
Time Channel Type	DTV	Да
Time Channel Num	***	Да
NTP Settings	—	Да
External Source		
USB Pop-up Screen	Automatic / Disable	Да
External Source Banner	On / Off	Да
Anynet+Return Source	Power On Src / Last Source / TV / HDMI 1 / *HDMI 2 / *HDMI 3	Да
*Headphone Management (Только модели HG**U700F*/HG32F800F*)		
HP Mode	On / Off	№
Default HP Volume	0~100	№
Main Speaker	On / Off	№
*Bathroom Speaker (Только модели HG**U800F*)		
SubAmp Mode	0~3	№
SubAmp Volume	0~32	№
Power and Energy Saving		
Brightness Reduction	On / Off	Да
Cloning		
Clone TV to USB	—	№
Clone USB to TV	—	№
Setting Auto initialize	On / Off	Да
Zero Touch Configuration		
Zero Touch Configuration	—	№
Smart Service		
Network Setup	—	№
Download by App ID	—	Да
Apps Editable	On / Off	Да
Ambient Editable	On / Off	Да
ARP Interval	2/5/10/30/60/120/180 sec	Да
Terms & Policy	—	Да
Smart Features	—	Да
Quick Settings Editor	—	Да
Samsung Account	—	№

Пункт меню	Вложенный пункт	Клонировается
*LAN OUT (Только модели HG**U800F*)	On / Off	Да
*VLAN ID (Только модели HG**U800F*)	—	Да
*Solution VLAN ID (Только модели HG**U800F*)	—	Да
*Device VLAN ID (Только модели HG**U800F*)	—	Да
Service Discovery	On / Off	Да
IGMP VERSION	Auto / V2 / V3	Да
Accessibility CC Position	SHOW / HIDE	Да
SmartThings Setting	—	№
ACM Service	On / Off	Да
Google Cast Setting	G.Cast Enrollment Status / ToS / G.Cast Icon on Home	Да
Mobile Connection Setting	HotSpot icon	Да
Workspace	Show / Hide	Да
Security		
FactoryLock	On / Off	Да
Password Popup	On / Off	Да
Password Input	—	№
Password Setting	—	Да
Password Reset	—	№
Security Mode	On / Off	Да
USB	Enable / Disable	Да
HDMI	Enable / Disable	Да
TTX Security	Enable / Disable	Да
IP Control Acceptance Pop up	On / Off	Да
DIAL Popup	On / Off	Да
DRM		
DRM Mode	Off / LYNK DRM	Да

Пункт меню	Вложенный пункт	Клонировается
System		
Self Diagnosis for HTV	STB SI Vendor Setting	"Si Name" Ok / Failure №
Self Diagnosis for TV	—	№
System Manager	—	№
OTN Update	On / Off	Да
SW Update	—	№
Remote Management	—	№
About This TV	—	№
Standby LED	On / Off	Да
TV Reset	—	№
LYNK Cloud		
Enrollment	—	№
Enrollment Status	Yes / No	№
Virtual Standby		
Virtual Standby Mode	On / Off	№
Reboot Time	5 / 15 / 30 / 60	Да
Room Number	—	№
TEP Custom App		
TEP Custom App (URL)	On / Off	Да
App Management	Server URL	— Да
	Install	— №
	Uninstall	— №
	Timeout setting	— Да
	Use home Key	On / Off Да
CEC Control	CEC Power On	Yes / No Да
	CEC Source Switching	Yes / No Да

Автоинициализация настроек

 Меню **Hotel Option > Cloning > Setting Auto Initialize**
При клонировании настроек с одного телевизора на другой переносятся как настройки гостевых меню, так и настройки меню отеля: меню **Изображение, Звук, Трансляция** и **Hotel Option**. Это позволит установить практически на всех телевизорах отеля одинаковые стандартные настройки. Если постояльцам будет разрешен доступ к гостевой части меню, например к меню **Изображение**, то они смогут изменить стандартные настройки в доступных меню. Если включена функция **Setting Auto Initialize**, при выключении и повторном включении телевизора на нем автоматически восстанавливаются (инициализируются) любые клонированные, стандартные значения гостевых меню. Внимание: функция **Setting Auto Initialize** действует только для значений копированных гостевых меню. Настройки, копирование которых не выполнено, игнорируются.

В приведенной далее таблице указаны настройки, значения которых восстанавливаются до копированных при включенной функции **Setting Auto Initialize**.

- Некоторые элементы меню могут не поддерживаться в некоторых моделях.

Элемент меню		
Изображение		
Режим изображения	Динамический	
	Стандартный	
	Есо	
	Кино	
	FILMMAKER MODE (не поддерживается на моделях HG32F800F*)	
Дополнительные настройки	Яркость	
	Контраст	
	Четкость	
	Цвет	
	Тон (З/К)	
	Тональная компрессия HDR (поддерживается только на моделях UHD)	
	Улучшение контраста	
	Детали теней	
	Гамма	
	BT.1886 (не поддерживается на моделях HG32F800F*)	
	Применить настройки изображения	
	Режим "Фильм"	
	Настройки цветового пространства	Цвет. пространство
		Цветовая гамма (не поддерживается на моделях HG32F800F*)
		Цвет
		Красный
Зеленый		
Синий		
Сброс		
Усиление цвета		
Оттенок		

Элемент меню		
Дополнительные настройки	Баланс белого	По 2 точкам
		К: усил. З: усил. С: усил. К: смещ. З: смещ. С: смещ. Сброс
		Настройки по 20 точкам (не поддерживается на моделях HG32F800F*)
		20 точек Интервал Красный Зеленый Синий Сброс
	Настройки четкости изображения	Четкость изображения
		Снижение дрож.
		Четкое изображ. LED
		Подавление помех
	Настройки размера изображения	Размер картинки
		Широкий авто
Размер экрана 4:3		
По размеру экрана		
Масштаб и положение		
Сброс изображения		
Звук		
Вывод звука	Громкогов. ТВ	
	*Получатель (Оптический) (Только модели HG**U800F*)	
	Список динамиков Bluetooth	
	Настройка Q-Symphony	
Режим звука	Стандартный	
	Адаптивный звук	
	Усиление	
Настройка Q-Symphony		
Дополнительные настройки	Баланс	
	Эквалайзер	
	Режим HDMI-eARC	
	Формат выхода цифрового звука	
	Задержка выхода цифрового звука	
	Громкость авто	
	Одновременный оптический вывод (Только модели HG**U800F*)	
	Сброс звука	
Подключения		
Сеть	Состояние сети	
	Настройки сети	
	Hotspot	
	Сброс настроек сети	
	Дополнительные настройки	Включать с мобильного устройства
		Удаленный IP
Wi-Fi		
Bluetooth		

Элемент меню			
Диспетчер подключенных устройств	Уведомление о доступе		
	Список устройств		
Настройки Apple AirPlay			
Настройки Google Cast			
Дополнительные функции			
Игровой режим (Только модели HG32F800F*)			
Настройки игрового режима (не поддерживается на моделях HG32F800F*)	Игровой режим		
	HDR д/игр		
Параметр начального экрана	Начать с главной Smart Hub		
	Запускать зеркалирование MultiViewавтоматически		
Общие сведения и конфиденциальность			
Специальные возможности	Настройки голосовых инструкций	Голосовые инструкции	
		Громкость	
		Скорость	
		Высота тона	
		Громкость фона ТВ	
	Настройки описания аудио	Описание аудио	
		Громкость описания аудио	
	Автоотключение изображения		
	Высокий контраст		
	Масштабирование меню и текста		
	Ч/б изображение		
	Цветной негатив		
	SeeColors Mode		
	Настройки субтитров	Субтитры	
		Режим субтитров	
		Язык субтитров	
		Основной язык субтитров	
		Дополнительный язык субтитров	
	Настройки масштабирования сурдоперевода	Масштабирование сурдоперевода	
		Изменить масштабирование сурдоперевода	
	Мультивыход аудио		
	Настройки скорости повтора действия кнопок пульта ДУ	Замедление повтора кнопки	
		Интервал повтора	
	Настройки ссылок доступности	Ссылки доступности	
		Включить/выключить описание аудио	
		Включить/выключить субтитры	
		Включить/выключить описание аудио и субтитры	
	Пора принять меры		
	Включение/выключение движущегося текста и изображений		
	Условия использования и политика конфиденциальности		

Элемент меню	
Экономия энергии	Оптимизация яркости (не поддерживается на моделях HG32F800F*)
	Минимальная яркость (не поддерживается на моделях HG32F800F*)
	Решение для экономии энергии
	Подсветка движения
	Экранная заставка
	Таймер сна
	Автоматическое энергосбережение
	Автовключение
Трансляция	Антенна
	Автонастройка
	Общий интерфейс
	Двойной звук
	Дополнительные настройки
Родительская настройка	Блокировка программ
	Применить блокировку канала
	Настройки блокировки каналов
Диспетчер внешних устройств	Апупет+ (HDMI-CEC)
	Расширение входного сигнала (не поддерживается на моделях HG32F800F*)
	Черный HDMI
Время	Режим часов
	Дата
	Время
	Смещение по времени
	Часовой пояс
	GMT
	Летнее время
Будильник	
Язык	
Стиль меню	
Клавиатура и мышь	Настройки клавиатуры
	Настройки мыши
Звуковые сигналы	
Изменение PIN	
Нулевая конфигурация	
Поддержка	
Обслуживание устройства	
Удаленное управление	
Обновление ПО	Обновить сейчас
О ТВ	

Обновление программного обеспечения телевизора

НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ питание телевизора, пока не будет завершено обновление. После завершения обновления программного обеспечения телевизор автоматически выключится и снова включится. После обновления ПО восстанавливаются параметры видео и аудио по умолчанию. Чтобы легко восстановить настройки телевизора после обновления программного обеспечения, скопируйте их.

- Дополнительную информацию о функции копирования на устройство USB см. на стр. 25.

Обновление через устройство USB

Чтобы обновить программное обеспечение телевизора, выполните описанные ниже действия.

1. Вставьте USB-устройство с файлом обновления ПО в порт USB на телевизоре.
2. Запустите программу SW Update.
 - Меню **Hotel Option** > **System** > **SW Update**
3. На экране телевизора отображается всплывающее сообщение с информацией о проверке наличия обновленной версии.
4. Выделите пункт **OK**, а затем нажмите кнопку **Выбор** на пульте ДУ.
 - Во время обновления не отсоединяйте источник питания и не извлекайте USB-устройство. После завершения обновления программного обеспечения телевизор автоматически выключится и снова включится. После завершения обновления проверьте версию ПО.

08 Редактирование каналов

Использование Channel Editor

Меню **Hotel Option** > **Channel** > **Channel Editor**
Использование **Channel Editor** позволяет редактировать каналы, сохраненные в памяти телевизора.

- Редактор каналов позволяет изменять номера и названия каналов, управлять языками и жанрами каналов, а также удалять каналы.
- Если применимо к выбранным каналам для функции **Выключить экран** установлено значение **Вкл.**, отобразится сообщение о выключении экрана и функция **Выключить экран** скроет изображения с экрана. При этом на выбранных каналах будет воспроизводиться только звук.
- **Channel Editor** также позволяет просматривать информацию о каждом канале без необходимости непосредственного переключения на канал.


Общие действия для использования редактора Channel Editor в режиме Standalone



- Картинка на экране вашего телевизора может отличаться от изображения выше в зависимости от региона или модели.

1. В меню **Hotel Option** выберите **Channel Setup** (**Channel** > **Channel Setup**).
2. В меню **Hotel Option** введите **Channel Editor** (**Channel** > **Channel Editor**).
3. На листе бумаги создайте список необходимых каналов в нужном для вас порядке.
4. Воспользуйтесь списком, созданным на этапе 3, чтобы изменить порядок или названия каналов.
5. Для выхода нажмите кнопку

Изменение номера канала

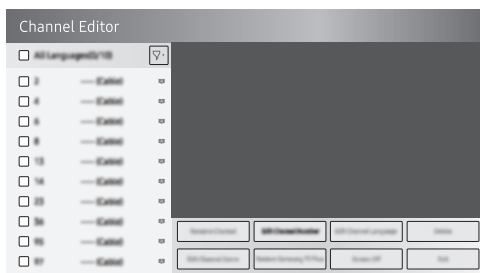

Вы можете изменить номер выбранного канала. Чтобы сделать это, выполните описанные ниже действия.

1. Выберите канал на экране **Channel Editor**.
2. С помощью кнопок со стрелками на пульте ДУ выделите элемент **Изм. номера канала** и нажмите кнопку **Выбор**.
3. С помощью кнопки со стрелкой вверх или вниз на пульте ДУ измените номер канала.
4. Затем выделите пункт **OK** и нажмите кнопку **Выбор** на пульте ДУ.
 - При изменении номера канала информация о канале обновляется автоматически.



Переименование канала

Измените название выбранного канала. Чтобы изменить название канала, выполните описанные ниже действия.

1. Выберите канал на экране **Channel Editor**.
2. С помощью кнопок со стрелками на пульте ДУ выделите элемент **Переим. канал** и нажмите кнопку **Выбор**.
3. Введите новое название канала при помощи появившейся экранной клавиатуры. С помощью кнопок со стрелками на пульте ДУ выделите букву или цифру и нажмите кнопку **Выбор**. Повторите это действие для всех необходимых букв и цифр.
4. Затем выделите пункт **Готово** и нажмите кнопку **Выбор** на пульте ДУ.

Присвоение номера канала внешнему устройству

Внешние устройства телевизора отображаются на последней странице редактора **Channel Editor**, как показано ниже.

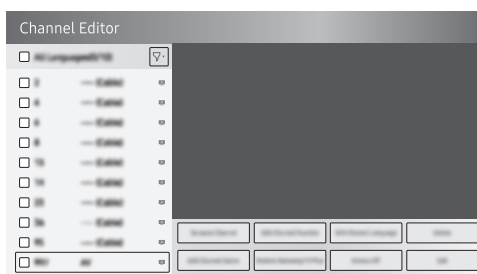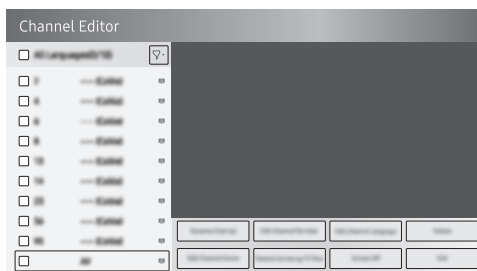

1. Выберите внешнее устройство на экране **Channel Editor**.
2. С помощью кнопок со стрелками на пульте ДУ выделите элемент **Изм. номера канала** и нажмите кнопку **Выбор**.
3. С помощью кнопки со стрелкой вверх или вниз на пульте ДУ присвойте номер канала.
4. Затем выделите пункт **OK** и нажмите кнопку **Выбор** на пульте ДУ.
 - После присвоения номера канала внешнему устройству вы можете ввести внешнее устройство, не открывая меню источника ТВ.

09 Технические характеристики и прочая информация

Технические характеристики

[Только модели HG**U700F*]

Название модели	HG43U700F*		HG50U700F*	
Разрешение экрана	3840 x 2160		3840 x 2160	
Размер экрана	43 дюйма		50 дюймов	
Измеряется по диагонали	108 см		125 см	
Звук (выход)	20 Вт		20 Вт	
Размеры (Ш x В x Г)	957,8 x 558,8 x 76,3 мм 957,8 x 609,0 x 157,0 мм		1110,8 x 643,8 x 76,4 мм 1110,8 x 695,1 x 199,0 мм	
Корпус				
С подставкой				
Вес	6,8 кг / 7,0 кг		8,7 кг / 8,9 кг	
Без подставки/с подставкой				
Потребление электроэнергии	115 Вт		125 Вт	
Источник питания	Переменный ток 100-240В~ 50/60Гц			
Название модели	HG55U700F*	HG65U700F*	HG75U700F*	
Разрешение экрана	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	
Размер экрана	55 дюймов	65 дюймов	75 дюймов	
Измеряется по диагонали	138 см	163 см	189 см	
Звук (выход)	20 Вт	20 Вт	20 Вт	
Размеры (Ш x В x Г)	1224,6 x 707,8 x 76,6 мм 1224,6 x 759,1 x 199,0 мм	1444,1 x 831,2 x 76,8 мм 1444,1 x 882,2 x 222,0 мм	1668,1 x 957,8 x 77,0 мм 1668,1 x 1005,9 x 280,0 мм	
Корпус				
С подставкой				
Вес	10,1 кг / 10,3 кг	14,7 кг / 15,0 кг	22,7 кг / 23,1 кг	
Без подставки/с подставкой				
Потребление электроэнергии	130 Вт	175 Вт	230 Вт	
Источник питания	Переменный ток 100-240В~ 50/60Гц			

[Только модели HG**U800F*]

Название модели	HG43U800F*	HG50U800F*	HG55U800F*
Разрешение экрана	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Размер экрана	43 дюйма	50 дюймов	55 дюймов
Измеряется по диагонали	108 см	125 см	138 см
Звук (выход)	20 Вт	20 Вт	20 Вт
Размеры (Ш x В x Г)	965,5 x 559,4 x 25,7 мм 965,5 x 614,7 x 198,4 мм	1118,3 x 644,1 x 25,7 мм 1118,3 x 701,5 x 238,6 мм	1232,1 x 708,8 x 25,7 мм 1232,1 x 768,1 x 238,6 мм
Корпус			
С подставкой			
Вес	7,9 кг / 8,2 кг	10,8 кг / 11,2 кг	13,9 кг / 14,3 кг
Без подставки/с подставкой			
Потребление электроэнергии	145 Вт	160 Вт	200 Вт
Источник питания	Переменный ток 100-240В~ 50/60Гц		
Название модели	HG65U800F*	HG75U800F*	HG85U800F*
Разрешение экрана	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Размер экрана	65 дюймов	75 дюймов	85 дюймов
Измеряется по диагонали	163 см	189 см	214 см
Звук (выход)	20 Вт	20 Вт	20 Вт
Размеры (Ш x В x Г)	1450,9 x 831,8 x 25,7 мм 1450,9 x 890,0 x 270,4 мм	1676,7 x 960,3 x 26,6 мм 1676,7 x 1017,5 x 327,7 мм	1900,9 x 1086,1 x 26,9 мм 1900,9 x 1141,9 x 365,6 мм
Корпус			
С подставкой			
Вес	20,7 кг / 21,2 кг	29,1 кг / 29,7 кг	40,4 кг / 41,3 кг
Без подставки/с подставкой			
Потребление электроэнергии	250 Вт	320 Вт	350 Вт
Источник питания	Переменный ток 100-240В~ 50/60Гц		

[Только модели HG32F800F*]

Название модели	HG32F800F*
Разрешение экрана	1920 x 1080
Размер экрана	32 дюйма
Измеряется по диагонали	80 см
Звук (выход)	10 Вт
Размеры (Ш x В x Г)	
Корпус	732,9 x 438,7 x 73,2 мм
С подставкой	732,9 x 451,5 x 117,3 мм
Вес	
Без подставки/с подставкой	4,0 кг / 4,1 кг
Потребление электроэнергии	65 Вт
Источник питания	Переменный ток 220-240В~ 50/60Гц

Условия окружающей среды

Рабочая температура	Рабочая влажность	От 10 °C до 40 °C (от 50 °F до 104 °F)	От 10 % до 80 %, без конденсации
Температура хранения	Влажность при хранении	От -20 °C до 45 °C (от -4 °F до 113 °F)	От 5 % до 95 %, без конденсации

Примечания

- Это изделие является цифровым устройством класса B.
- Конструкция и характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Параметры электропитания и более подробные сведения о потреблении электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства.
 - На большинстве моделей наклейка расположена на задней панели телевизора. (На некоторых моделях наклейка находится на внутренней стороне крышки разъемов.)
- При подключении кабеля локальной сети используйте кабель CAT 7 (тип *STP). (100/10 Мбит/с)
* Shielded Twisted Pair
- Рекомендуется использовать это устройство не более 8 часов в день. Использование устройства более 8 часов может привести к аннулированию гарантии.
- Дополнительные сведения см. в Руководство пользователя на веб-сайте компании Samsung.
<http://www.samsung.com/business>

Уменьшение потребления электроэнергии

При выключении телевизор переходит в режим ожидания. В режиме ожидания телевизор продолжает потреблять небольшое количество энергии. Если телевизор не будет использоваться в течение длительного периода времени, для уменьшения потребления энергии отсоединяйте кабель питания.

Поддерживаемые разрешения при использовании в качестве монитора

Если телевизор используется в качестве монитора компьютера, можно выбрать стандартное разрешение из списка в колонке "Разрешение". На телевизоре будет автоматически выполнена настройка выбранного разрешения.

Режим	Разрешение	Формат отображения	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Тактовая частота (МГц)	Полярность (по горизонтали / по вертикали)
IBM	720 x 400	70 Гц	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	67 Гц	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	75 Гц	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	75 Гц	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT	640 x 480	60 Гц	31,469	59,940	25,175	- / -
	640 x 480	72 Гц	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	75 Гц	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	60 Гц	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	72 Гц	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 x 600	75 Гц	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 x 768	60 Гц	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 x 768	70 Гц	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	75 Гц	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1152 x 864	75 Гц	67,500	75,000	108,000	+ / +
	1280 x 720	60 Гц	45,000	60,000	74,250	+ / +
	1280 x 800	60 Гц	49,702	59,810	83,500	- / +
	1280 x 1024	60 Гц	63,981	60,020	108,000	+ / +
	1280 x 1024	75 Гц	79,976	75,025	135,000	+ / +
	1440 x 900	60 Гц	55,935	59,887	106,500	- / +
	1600 x 900	60 Гц	60,000	60,000	108,000	+ / +
	1680 x 1050	60 Гц	65,290	59,954	146,250	- / +
	1920 x 1080	60 Гц	67,500	60,000	148,500	+ / +
VESA CVT	2560 x 1440	60 Гц	88,787	59,951	241,500	+ / -
	2560 x 1440	120 Гц	192,996	119,998	497,750	+ / -
CTA-861	*1920 x 1080	100 Гц	112,500	100,000	297,000	+ / +
	*1920 x 1080	120 Гц	135,000	120,003	297,000	+ / +
	3840 x 2160	30 Гц	67,500	30,000	297,000	- / -
	*3840 x 2160	60 Гц	135,000	60,000	594,000	- / -

- * Поддержка данного разрешения зависит от модели.
- Режим чересстрочной развертки не поддерживается.
- При выборе нестандартного видеоформата изделие может работать неправильно.
- Поддерживаются режимы раздельной и композитной синхронизации. Режим «Синхронизация по зеленому» не поддерживается.
- Чтобы вручную изменить источник входного сигнала (Edit Name/Icon), установите для параметра Apps Editable значение ON.
 - Меню Hotel Option > Smart Service > Apps Editable

Поддерживаемые настройки разрешения для видеосигналов

Проверьте поддерживаемые настройки разрешения для видеосигнала.

Режим	Разрешение	Формат отображения	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Тактовая частота (МГц)	Полярность (по горизонтали / по вертикали)
СТА-861	720 (1440) x 576i	50 Гц	15,625	50,000	27,000	- / -
	720 (1440) x 480i	60 Гц	15,734	59,940	27,000	- / -
	720 x 576	50 Гц	31,250	50,000	27,000	- / -
	720 x 480	60 Гц	31,469	59,940	27,000	- / -
	1280 x 720	50 Гц	37,500	50,000	74,250	+ / +
	1280 x 720	60 Гц	45,000	60,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080i	50 Гц	28,125	50,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080i	60 Гц	33,750	60,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080	24 Гц	27,000	24,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080	25 Гц	28,125	25,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080	30 Гц	33,750	30,000	74,250	+ / +
	1920 x 1080	50 Гц	56,250	50,000	148,500	+ / +
	*1920 x 1080	100 Гц	112,500	100,000	297,000	+ / +
	*1920 x 1080	120 Гц	135,000	120,003	297,000	+ / +
	1920 x 1080	60 Гц	67,500	60,000	148,500	+ / +
	3840 x 2160	24 Гц	54,000	24,000	297,000	+ / +
	3840 x 2160	25 Гц	56,250	25,000	297,000	+ / +
	3840 x 2160	30 Гц	67,500	30,000	297,000	+ / +
VESA CVT	*3840 x 2160	50 Гц	112,500	50,000	594,000	+ / +
	*3840 x 2160	60 Гц	135,000	60,000	594,000	+ / +
	2560 x 1440	60 Гц	88,787	59,951	241,500	+ / -
	2560 x 1440	120 Гц	192,996	119,998	497,750	+ / -

- * Поддержка данного разрешения зависит от модели.
- Чтобы вручную изменить источник входного сигнала (Edit Name/Icon), установите для параметра Apps Editable значение ON.
 - Меню Hotel Option > Smart Service > Apps Editable

Поддерживаемые разрешения для входящих сигналов UHD

- Эта функция не поддерживается на моделях FHD.
- Разрешение: 3840 x 2160p

Если для параметра **Расширение входного сигнала** установлено значение **Выкл.**


Частота кадров (кадр./с)	Глубина цвета/ Цветовая дискретизация	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 бит	-	-	-	0

Если для параметра **Расширение входного сигнала** установлено значение **Вкл.**

Частота кадров (кадр./с)	Глубина цвета/ Цветовая дискретизация	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 бит	0	0	0	0
	10 бит	-	-	0	0


Размеры

Вид спереди / Вид сбоку

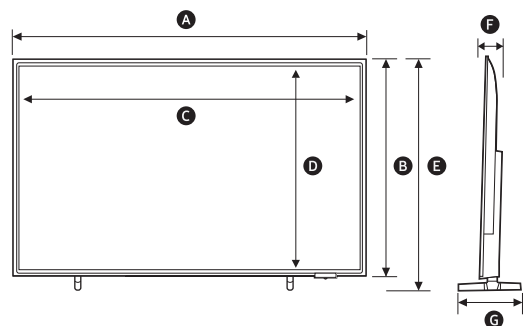


[Только модели HG**U700F*]

Единица измерения: мм	43	50	55	65	75
A	957,8	1110,8	1224,6	1444,1	1668,1
B	558,8	643,8	707,8	831,2	957,8
C	955,0	1107,8	1221,6	1440,5	1664,2
D	537,3	623,4	687,4	810,5	936,3
E	609,0	695,1	759,1	882,2	1005,9
F	76,3	76,4	76,6	76,8	77,0
G	157,0	199,0	199,0	222,0	280,0

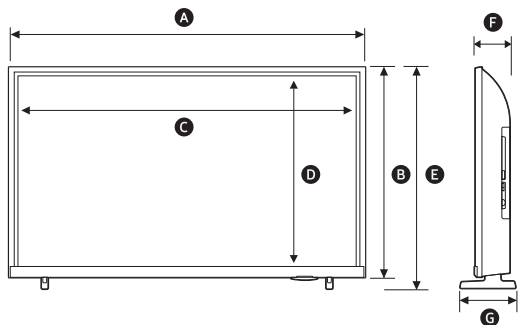

[Только модели HG32F800F*]


Единица измерения: мм	32
A	732,9
B	438,7
C	710,7
D	400,3
E	451,5
F	73,2
G	117,3

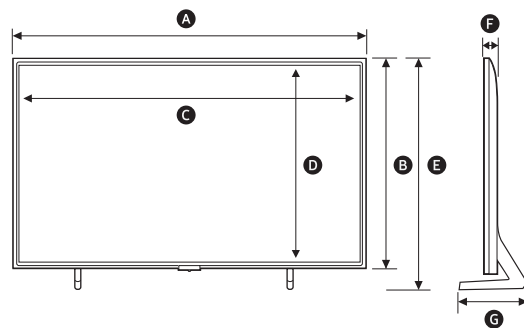

[Только модели HG**U800F*]

Единица измерения: мм	43	50	55	65	75	85
A	965,5	1118,3	1232,1	1450,9	1676,7	1900,9
B	559,4	644,1	708,8	831,8	960,3	1086,1
C	953,0	1105,8	1218,2	1438,5	1662,2	1884,0
D	538,0	623,4	686,7	810,5	936,8	1061,5
E	614,7	701,5	768,1	890,0	1017,5	1141,9
F	25,7	25,7	25,7	25,7	26,6	26,9
G	198,4	238,6	238,6	270,4	327,7	365,6

Вид сзади

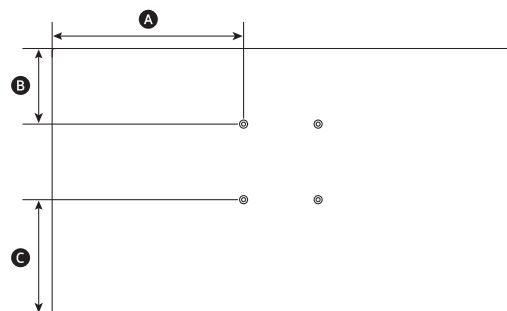

[Только модели HG**U700F*]

Единица измерения: мм	43	50	55	65	75
A	378,9	455,4	512,3	622,0	634,1
B	145,5	210,5	274,2	398,0	448,1
C	213,2	233,3	233,5	233,2	210,2


[Только модели HG**U800F*]

Единица измерения: мм	43	50	55	65	75	85
A	382,8	459,2	516,1	525,5	638,4	650,5
B	187,7	207,4	265,8	264,1	259,6	355,9
C	171,7	236,7	243,0	267,7	300,7	330,2

[Только модели HG32F800F*]


Единица измерения: мм	32
A	266,4
B	122,7
C	116

Подставка

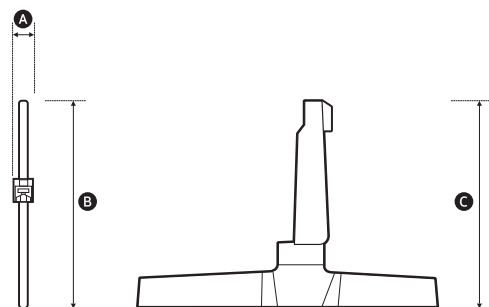


[Только модели HG**U700F*]

Единица измерения: мм	43	50-55	65	75
A	25,0	25,0	25,0	25,0
B	157,0	199,0	222,0	280,0
C	161,6	167,0	173,7	183,6

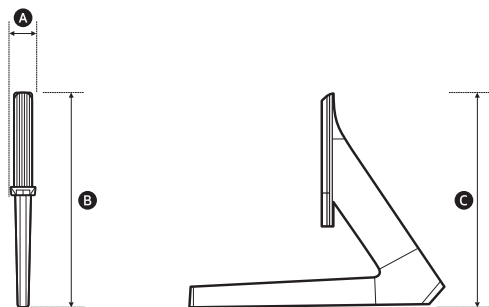

[Только модели HG**U800F*]

Единица измерения: мм	43	50-55	65	75	85
A	16,0	18,0	18,2	19,3	20,0
B	198,4	238,6	270,4	327,7	365,6
C	214,9	221,5	237,0	253,8	267,3

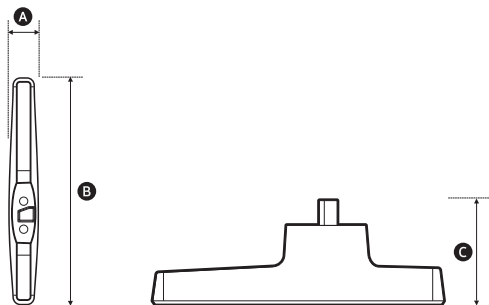

[Только модели HG32F800F*]

Единица измерения: мм	32
A	20,6
B	117,3
C	38,9

Лицензии



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



ЭТОТ ПРОДУКТ ПРОДАЕТСЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ И ДОПУСКАЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ СО СТАНДАРТОМ HEVC, КОТОРЫЙ СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕМ УСЛОВИЯМ: (1) HEVC-КОНТЕНТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, (2) HEVC-КОНТЕНТ НЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ НА ПРОДАЖУ И (3) HEVC-КОНТЕНТ СОЗДАН ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПРОДУКТА.

ДАННЫЙ ПРОДУКТ НЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СОЧЕТАНИИ С ЗАКОДИРОВАННЫМ В ФОРМАТЕ HEVC КОНТЕНТОМ, КОТОРЫЙ БЫЛ СОЗДАН ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ, ЗАКАЗАН ИЛИ ПРИОБРЕТЕН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ У ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ ПРОДАВЦОМ КОНТЕНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОСОБЫЕ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА В СОЧЕТАНИИ С ДАННЫМ КОНТЕНТОМ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ДАННОГО ПРОДУКТА В СОЧЕТАНИИ С ЗАКОДИРОВАННЫМ В ФОРМАТЕ HEVC КОНТЕНТОМ СЧИТАЕТСЯ СОГЛАСИЕМ С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМИ ОГРАНИЧЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)

SAMSUNG

Связывайтесь с Samsung по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в Единую службу поддержки компании Samsung.

Страна/регион	Сервисный центр Samsung ☎	Веб-узел
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555 (B2C) 0-800-555-500 (B2B)	www.samsung.com/az/support/ge
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	*8555 (local)	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 GSM: 7799 GSM: 7700 (e-store)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	GSM: 1336 (Uztelecom)	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	GSM: 9977	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	GSM: 7779	www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	https://www.samsung.com/mn/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova