

MIDLIGHT



MIDLIGHT CL FRENO 300

Прожектор с линзой Френеля

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ 3

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ..... 5

 Подключение к сети 5

УСТАНОВКА 6

ГАРАНТИЯ 6

УПРАВЛЕНИЕ 7

 Управление DMX-512 7

 Настройка адреса DMX-512 7

ПАРАМЕТРЫ..... 8

 Внешний вид 8

 Габариты прожектора 8

 Технические параметры..... 9

ОПЕРАЦИИ МЕНЮ.....10

 Меню настроек10

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

 Таблица каналов управления DMX-512..... 11

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ12

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

Спасибо за выбор светового оборудования Midlight. Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство пользователя перед использованием прожектора.

После того, как оборудование будет доставлено к месту использования, пожалуйста, осторожно откройте упаковку и достаньте оборудование. Оборудование не должно иметь признаков физических повреждений или ярко выраженных дефектов. В случае обнаружения повреждений оборудования или дефектов, обратитесь к продавцу данного оборудования.

- MIDLIGHT CL FRENO 300 является профессиональным осветительным оборудованием, предназначенным для эксплуатации в помещении.
- Электроснабжение прожектора осуществляется от сетей 220В.
- При эксплуатации оборудования необходимо соблюдать нормы заземления.
- Не открывайте корпус во время работы этого оборудования, чтобы избежать поражения электрическим током.
- При обнаружении очевидных дефектов в стеклянной линзе, линзу следует немедленно заменить, а её мощность следует снизить, например, при наличии глубоких трещин или царапин.
- Соблюдайте температурный режим, корпус прибора может повредиться или деформироваться при нагреве свыше 80°C.
- Если вам необходимо выполнить осмотр, техническое обслуживание, ремонт и другие операции внутри прибора, следует обратиться в профессиональный сервисный центр.
- Прожектор не предназначен для применения на открытом воздухе, в условиях повышенной влажности или агрессивной внешней среде.
- Если прибор подвергся воздействию большой разницы температур (например, сильно охлажден после транспортировки), не включайте его

немедленно. Пожалуйста, подождите, пока устройство достигнет нормальной комнатной температуры, прежде чем включать продукт.

- Остерегайтесь ударов. Избегайте сильных столкновений во время установки продукта.
- Перед установкой продукта убедитесь, что точка установки безопасна.
- Если вам нужно повесить прибор, пожалуйста, застрахуйте прибор страховочным тросом и проверьте правильность установки всех винтов и креплений.
- При выборе места установки убедитесь, что продукт не подвергается воздействию чрезмерного тепла, влажности или пыли.
- Старайтесь не класть провода на землю и не допускайте воздействия воды на прибор, в противном случае вы можете подвергнуться опасности поражения электрическим током.
- Устройство следует устанавливать в месте с достаточной вентиляцией, на расстоянии не менее 50 см от соседних поверхностей. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы.
- Прибор рассчитан на эксплуатацию в среде с температурой окружающей среды от 0°C до +40°C.

Этот прожектор является видом профессионального оборудования. Несмотря на то, что усовершенствованная конструкция проста и удобна в эксплуатации, она все равно требует профессиональной установки и обслуживания. Пользователь обязан эксплуатировать прожектор в рамках указанного назначения этого оборудования и несет ответственность за правильность подключения прибора к сетям электроснабжения и управления. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несанкционированной заменой источников света или других компонентов или запчастей прожектора.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Шнур питания и другие соединительные устройства очень важны для оборудования, и их разумное расположение обеспечивает безопасное и удобное использование оборудования. Подключение и отключение прожектора к сетям электроснабжения должно осуществляться с удержанием вилки-коннектора. Не тяните за шнур питания. Не используйте шнур питания в агрессивных условиях, не допускайте образования влаги или конденсата на шнуре питания. Шнур питания следует проверить перед установкой, а также проводить периодические проверки после установки.

Подключение к сети

Этот прожектор рассчитан на обычное напряжение 220В. Для безопасности пользователей заземляющий провод (жёлто-зелёный) должен быть заземлен.



Внимание: Внутренние элементы могут быть под током опасным для жизни.

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ устройство к каким-либо диммерам.

В случае возникновения серьезных проблем в работе устройства немедленно прекратите его использование.

НЕ эксплуатируйте устройство, если оно повреждено.

НЕ пытайтесь ремонтировать его самостоятельно.

УСТАНОВКА



Примечание: для большей безопасности, пожалуйста, подвешивайте и устанавливайте этот продукт вдали от проходов, мест для сидения или мест, находящихся в пределах досягаемости людей.

Перед подвешиванием продукта убедитесь, что точка установки может выдержать 10-кратный вес продукта. Подвешенный продукт должен иметь двойную защиту от падения. Например, подвес на струбцину и дополнительная фиксация страховочным тросом. При подвешивании, снятии или ремонте данного изделия запрещается находиться под продуктом.


ГАРАНТИЯ

На продукцию MIDLIGHT распространяется гарантия сроком 1 год с момента приобретения. Сохраняйте упаковку надлежащим образом на всё время действия гарантии. Если нет указаний от производителя или дистрибьютора, не модифицируйте продукт.

Любой отказ оборудования, вызванный неверной эксплуатацией и/или использованием этого оборудования не в соответствии с положениями настоящего руководства, не покрывается гарантией. Любой ущерб, вызванный коротким замыканием, физическим повреждением, поражением электрическим током, ультрафиолетовыми лучами и другими внешними факторами не покрывается гарантией.

УПРАВЛЕНИЕ

Управление DMX-512



DMX512 широко используется для управления осветительным оборудованием и может контролировать до 512 каналов.

Настройка адреса DMX-512

Если вы используете универсальный DMX-контроллер для управления устройствами, вам необходимо установить DMX-адрес от 1 до 512, чтобы устройства могли принимать DMX-сигнал.


РЕЖИМ	Прожектор1	Прожектор2	Прожектор3	Прожектор4
	DMX-адрес	DMX-адрес	DMX-адрес	DMX-адрес
2CH	1	3	5	7
3CH	1	4	7	11

ПАРАМЕТРЫ

Внешний вид



Габариты прожектора

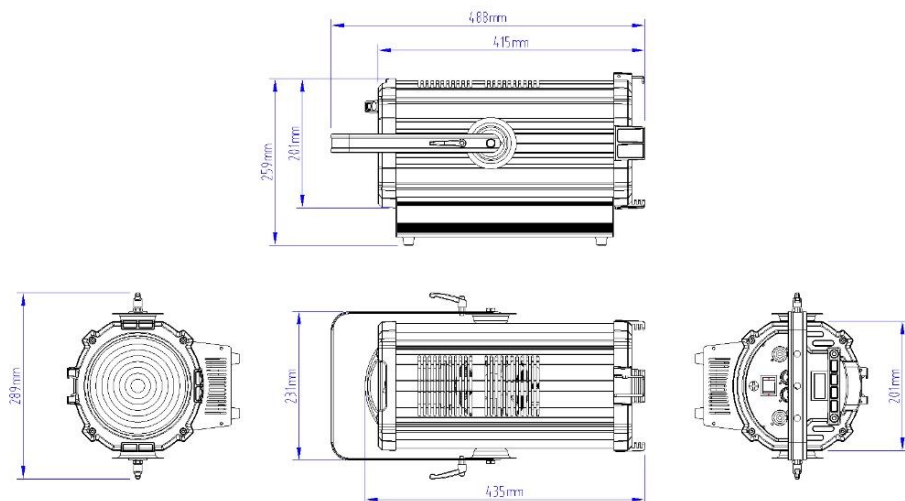

Технические параметры

Параметр	Значение
Электроснабжение	100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	400 Вт
Источник света	Светодиод EDISON мощностью 300 Вт
Угол луча	15-55°
СТ	3000К
CRI	95
Канал DMX	2/3 каналов
Режим работы	DMX512, RDM, AUTO master/slave, активация по звуку
Электронный диммер	0~100% 16 бит линейный
Линейная регулировка цветовой температуры СТО	2500-8000 К
Диммирование	16-битное линейное диммирование
Линза	Линза Френеля с резьбой
Возможности	Пониженная шумность Отсутствие мерцания
Габариты ДШВ (максимальные)	475 x 277 x 265 мм
Вес	10 кг



Производитель оставляет за собой право без уведомления покупателя менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

ОПЕРАЦИИ МЕНЮ

Меню настроек

Нажмите функциональную клавишу А, чтобы циклически переключаться между 6 различными функциональными эффектами. Первые две цифры на цифровом индикаторе соответствуют текущей функции (см. таблицу функций). Последние две цифры соответствуют коду адреса или параметру скорости функции. Нажмите клавишу В или С, чтобы изменить значение параметра. Нажмите клавишу D для подтверждения.

	Значение	Функция
1	DMX-3CH D:001	3-канальный адресный код, (001-512) Клавиша В, С плюс или минус значение кода адреса
2	DMX-2CH D:001	2-канальный адресный код, (001-512) Клавиша В, С плюс или минус значение кода адреса
3	Pulse D:[099]	Строб, (00-99) Клавиши В, С для изменения скорости вспышки
4	Voice Running	Звуковое управление
5	Color W D:255	Выбор цвета яркости, (000—255) Клавиши В, С для изменения выбора цвета Если установлено значение 000 (импульс), вспышка не срабатывает
6	Focus [000]	Положение двигателя, (000-255) Клавиши В, С для изменения положения двигателя

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица каналов управления DMX-512

Режим управления на 2 канала

CH	Функция	Описание
1CH	Dimmer	Линейное затемнение от тёмного до яркого
2CH	Zoom	Регулировка угла раскрытия от малого до большого

Режим управления на 3 канала

CH	Функция	Описание
1CH	Dimmer	Линейное затемнение от тёмного до яркого
2CH	Strobe	Стробоскопическая регулировка скорости
3CH	Zoom	Регулировка угла раскрытия от малого до большого

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Подключение к сети должно осуществляться профессионалами.
2. Убедитесь, что используемое напряжение не выше и не ниже указанного в руководстве по эксплуатации значения.
3. Убедитесь, что шнур питания не порезан и не поврежден.
4. Обязательно отключайте питание, когда прибор не используется.
5. Для подключения шнура питания допускается только вилка. При выдергивании вилки не тяните шнур питания.
6. Будьте осторожны при установке прибора и не прикасайтесь к оголённым проводам, в противном случае вы рискуете получить удар током.
7. Не смотрите напрямую на источник света, когда прибор используется, в противном случае вы можете повредить глаза.
8. При выборе места установки убедитесь, что прибор не подвергается воздействию высокой температуры, влажности или пыли. Расстояние между прибором и освещаемым объектом должно превышать 0,5 метра. Убедитесь, что в радиусе 0,5 метра нет легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.
9. Пожалуйста, используйте предназначенные для этого и безопасные провода для подключения приборов.
10. Пожалуйста, не приступайте к работе до ознакомления с руководством пользователя. Большинство повреждений приборов вызвано неправильной эксплуатацией. Не трясите приборы, не допускайте ударов и не эксплуатируйте приборы грубо.
11. Пожалуйста, не модифицируйте приборы по своему усмотрению. Это может привести к короткому замыканию, возгоранию, поражению электрическим током и т. д., а также вызвать неисправность и повреждение прибора.
12. Производитель не предоставляет гарантию в случае выявления нарушений эксплуатации, регламентированного настоящим руководством пользователя.

MIDLIGHT

ООО «Хай-Тек Медиа»

+7 (495) 640-75-57 | light@h-t.media

www.h-t.media